

# NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VENTBOX 150UP



**Verze 1.05**

---

**pro řízení V2.042**

**OBSAH**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PŘEDMLUVA.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1 ÚVOD .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1 Označení „štítek“ .....   | 5         |
| 1.2 Záruka a ručení .....   | 5         |
| 1.2.1 Všeobecné údaje .....   | 5         |
| 1.2.2 Záruční podmínky .....  | 5         |
| 1.2.3 Ručení .....  | 6         |
| 1.3 Bezpečnost .....  | 6         |
| 1.3.1 Bezpečnostní pokyny .....   | 6         |
| 1.3.2 Bezpečnostní nařízení a opatření .....  | 7         |
| 1.3.3 Použité symboly .....   | 7         |
| <b>2 POKYNY PRO UŽIVATELE A INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA .....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.1 Stručný popis .....   | 8         |
| 2.1.1 Meze pro použití .....  | 8         |
| 2.1.2 Konstrukční uspořádání zařízení .....   | 8         |
| 2.1.3 Ovládací a informační panel .....   | 8         |
| 2.1.4 Tepelný výměník .....   | 9         |
| 2.1.5 Ventilátory .....   | 9         |
| 2.1.6 Filtr .....   | 9         |
| 2.1.7 Ochrana proti zamrzání .....  | 10        |
| 2.1.8 Protimrazová ochrana .....  | 10        |
| 2.1.9 Funkce „Bypass“ .....   | 10        |
| 2.1.10 Provoz zařízení společně s toopeníště .....  | 10        |
| 2.2 Typy možných obslužných jednotek .....  | 10        |
| 2.3 Plně automatické řízení přes webové rozhraní – přihlášení a uvedení do provozu .....                    | 11        |
| 2.3.1 Uvedení zařízení "Ventbox" do provozu .....   | 11        |
| 2.3.2 Připojení do webového rozhraní rekuperační jednotky .....   | 11        |
| 2.3.3 Úvodní obrazovka rekuperační jednotky a její obsah .....  | 12        |
| 2.3.4 Stručný popis informačních symbolů a obslužných tlačítek webového rozhraní zařízení .....             | 13        |
| 2.4 Vstupní nastavení technika a kalibrace vzduchotechnického celku .....                                   | 14        |
| 2.4.1 Nastavení korekce motorů a dalších provozních parametrů rekuperační jednotky .....                    | 14        |
| 2.5 Základní uživatelské nastavení – komunikace zařízení v systému, Wifi, datum a čas .....                 | 16        |
| 2.5.1 Stránka Servisních informací .....  | 16        |
| 2.5.2 Nastavení aktuálního datumu a času .....  | 16        |
| 2.5.3 Konfigurace připojení k místní Wifi síti – režim „Klient STA“, změna přihl. údajů režimu v „AP“ ..... | 17        |
| 2.6 Pokročilé uživatelské nastavení – funkční parametry rekuperačního systému .....                         | 19        |
| 2.6.1 Úprava uživatelského nastavení – funkční parametry, výměnné intervaly a periody .....                 | 19        |
| 2.6.2 Doporučené hodnoty pro uživatelské nastavení funkčních parametrů rekuperační jednotky .....           | 23        |
| 2.7 Pokročilé uživatelské nastavení – týdenní program .....   | 24        |
| 2.7.1 Nastavení týdenních programů – základní volby .....   | 25        |
| 2.7.2 Nastavování týdenních programů – příklady .....   | 26        |
| 2.8 Pokročilé uživatelské nastavení – bypassová klapka .....  | 29        |
| 2.9 Stránka aktualizace FW rekuperační jednotky .....   | 30        |
| 2.10 Stránka aktuálních hodnot senzorů jednotky .....   | 32        |
| 2.10.1 Aktuální informace: Teploty, účinnost, spotřeba a výkon jednotky .....                               | 32        |
| 2.10.2 Aktuální informace: Výkonu jednotky a provozu ventilátorů .....                                      | 33        |
| 2.10.3 Aktuální informace: Stav jednotlivých senzorů a jejich přiřazené ID .....                            | 34        |
| 2.11 Stránka Chybové hlášení .....  | 35        |
| 2.12 Péče o větrací zařízení ze strany uživatele .....  | 35        |
| 2.12.1 Čištění ventilů a výměna filtrů .....  | 36        |
| 2.13 Jak je potřeba postupovat v případě poruchy .....  | 37        |
| 2.13.1 Poruchové stavy indikované zařízením .....   | 37        |
| 3.1.1 Nestandardní projevy indikované uživatelem .....  | 38        |
| 2.14 Likvidace zařízení .....   | 39        |
| <b>3 POKYNY PRO INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA .....</b>   | <b>40</b> |
| 3.1 Konfigurace zařízení Ventbox .....  | 40        |
| 3.2 Požadavky pro instalaci .....   | 42        |
| 3.3 Instalace zařízení Ventbox .....  | 42        |
| 3.3.1 Přeprava a vybalení .....   | 42        |



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 3.3.2 | Kontrola rozsahu dodávky.....                            | 42 |
| 3.4   | Montáž zařízení Ventbox .....                            | 43 |
| 3.4.1 | Obecné požadavky .....                                   | 43 |
| 3.4.2 | Nástěnná montáž .....                                    | 43 |
| 3.4.3 | Podlahová montáž .....                                   | 45 |
| 3.4.4 | Podstropní montáž .....                                  | 45 |
| 3.4.5 | Připojení vzduchových vedení .....                       | 47 |
| 3.4.6 | Připojení odtoku kondenzátu .....                        | 47 |
| 3.4.7 | Elektrické přípojky .....                                | 48 |
| 3.5   | Uvedení zařízení Ventbox do provozu .....                | 49 |
| 3.5.1 | Připravenost k provozu .....                             | 49 |
| 3.5.2 | Nastavení objemového průtoku vzduchu .....               | 49 |
| 3.5.3 | Seřízení ventilů .....                                   | 49 |
| 3.6   | Nastavení instalacním / servisním pracovníkem .....      | 50 |
| 3.6.1 | Základní nastavení parametrů rekuperačního celku .....   | 50 |
| 3.7   | Údržba a opravy uskutečňované odborným pracovníkem ..... | 51 |
| 3.7.1 | Kontrola odtoku kondenzátu .....                         | 51 |
| 3.7.2 | Čištění ventilátorů .....                                | 51 |
| 3.7.3 | Kontrola a čištění tepelného výměníku .....              | 51 |



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

## PŘEDMLUVA

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro **rekuperační jednotku Ventbox 150UP (dále jen „Ventbox“)**.

Rekuperační jednotka „Ventbox“ je vyrobená dle platných bezpečnostní – technických norem. Zařízení podléhá průběžnému procesu zlepšování a vývoji a z toho důvodu se může stát, že se zakoupené zařízení může odlišovat od tohoto návodu.

Pro zajištění bezpečného, odborně vedeného a hospodárného provozu rekuperační jednotky „Ventbox“, prosím, věnujte pozornost následujícím údajům a pokynům v tomto návodu, a postupujte v souladu s nimi.

Předmětem tohoto návodu je rekuperační jednotka „Ventbox“ v různých variantách provedení. Případné příslušenství se zde popisuje jen do té míry, jak je to nezbytné pro provoz daného zařízení. Další informace k příslušenství si prosím opatřete z příslušných návodů.

Výklady, poskytované v rámci tohoto provozního návodu, se omezují na montáž, uvedení do provozu, provoz, údržbu a nápravu poruch u rekuperační jednotky „Ventbox“, a zaměřují se na proškolené a pro danou práci dostatečně kvalifikované pracovníky.

Pokud byste měli nějaké další otázky, ke kterým byste v této dokumentaci nenašli žádné nebo jen nedostačující údaje, obraťte se, prosím, na firmu ThermWet ([www.thermwet.cz](http://www.thermwet.cz), [info@thermwet.cz](mailto:info@thermwet.cz), 775 973 717). Ochotně Vám poskytneme další pomoc.

**Tento návod se kromě všeobecné kapitoly skládá z následujících částí:**

- **část určená pro uživatele a pro instalačního pracovníka;**
- **specializovaná část určená pro instalačního pracovníka.**

## Před přistoupením k montáži zařízení a k jeho uvádění

### do provozu si pozorně přečtěte tento návod!

Z NÁVODU SE NEODVOZUJÍ ŽÁDNÁ PRÁVA;

OBSAH NÁVODU MŮŽE BÝT PRŮBĚŽNĚ MĚNĚN;

NEJNOVĚJŠÍ DOKUMENTACI VYHLEDEJTE NA STRÁNKÁCH VÝROBCE:

[www.thermwet.cz/ke-stazeni](http://www.thermwet.cz/ke-stazeni)



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

# 1 ÚVOD

Tato kapitola obsahuje všeobecné údaje k rekuperačním jednotkám řady „Ventbox“.

## 1.1 OZNAČENÍ „ŠTÍTEK“

Toto zařízení je pojmenované jako „Ventbox 150UP“ (dále jen „Ventbox“) a představuje vzduchotechnické zařízení s rekuperací tepla, které je určené pro zdravé, vyvážené a energeticky úsporné větrání obytného prostoru.



Obrázek 1: Typový štítek „Ventbox“

## 1.2 ZÁRUKA A RUČENÍ

### 1.2.1 Všeobecné údaje

Na zařízení „Ventbox“ se vztahují „Všeobecné obchodní podmínky“ v jejich aktuálně platném znění. Poskytování záruky se řídí podle záručních podmínek výrobce (ThermWet) a vztahuje se pouze na materiální náhradu a nezahrnuje poskytnuté služby. To platí jen při prokázaném vykonání údržby dle předpisů pro servisní údržbu, kterou provedl proškolený servisní pracovník.

### 1.2.2 Záruční podmínky

Záruční doba na zařízení „Ventbox“ je stanovená na dva roky od termínu expedice ze skladu. Záruční nároky lze uplatňovat jen na vady materiálu anebo konstrukce, které se vyskytnou v rámci záruční doby. V případě záručního nároku se nesmí zařízení „Ventbox“ demontovat bez předchozího písemného povolení od výrobce. Na náhradní díly poskytuje výrobce záruku jen tehdy, pokud byly tyto díly nainstalované odborným instaláčním pracovníkem.

#### Záruka zaniká v případě, že:

- došlo k překročení záruční doby;
- zařízení bylo provozováno bez použití originálních filtrů ThermWet;
- byly zabudované díly, které nebyly dodané od výrobce;
- zařízení bylo použité, nebo namontované neodborným způsobem;
- dané nedostatky vznikly v důsledku chybného připojení, neodborného použití nebo znečištění rekuperačního systému;
- na zařízení byly provedené nedovolené změny nebo úpravy.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### 1.2.3 Ručení

Zařízení „Ventbox“ bylo vyvinuté a vyrobené pro použití v takzvaných komfortních větracích systémech. Jakýkoliv jiný způsob použití se považuje za „*nevhodný způsob použití*“, a může vést ke vzniku škod na zařízení nebo ke zranění osob, za které výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.

### **Výrobce v žádném případě neručí za škody vzniklé z těchto příčin:**

- nedodržování v tomto návodu uváděných pokynů pro bezpečnost, obsluhu a údržbu;
- provedení instalace bez souladu s předpisy;
- použití náhradních dílů, které nebyly dodané nebo doporučené výrobcem;
- vznik nedostatků v důsledku nevhodného připojení, neodborného použití nebo znečištění systému, např. pokud nebudou vyměnovány originální filtry v doporučeném intervalu;
- po uplynutí záruční doby.

## 1.3 BEZPEČNOST

### 1.3.1 Bezpečnostní pokyny

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny, uváděné v tomto návodu. Nedodržování bezpečnostních předpisů, výstražných upozornění, poznámek a pokynů může mít za následek zranění osob nebo vznik škod na zařízení „Ventbox“.

- Pokud není v tomto návodu k obsluze stanovenno jinak, smí toto zařízení „Ventbox“ instalovat, napojovat, uvádět do provozu a udržovat výhradně jen kvalifikovaný instalační pracovník.
- Instalace zařízení „Ventbox“ se musí uskutečnit podle všeobecných, v daném místě platných, stavebních, bezpečnostních a instalačních předpisů příslušných obcí, vodárenských a elektrárenských podniků, a ostatních předpisů a směrnic profesních svazů.
- Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, výstražná upozornění, poznámky a pokyny, uváděné v tomto provozním návodu.
- Po celou dobu provozní životnosti zařízení „Ventbox“ uchovávejte tento návod k dispozici v blízkosti zařízení.
- Dodržujte přesně pokyny pro pravidelnou výměnu filtrů, nebo pro čištění ventilů přiváděného a odváděného vzduchu.
- Je zakázané provádění jakýchkoliv úprav na zařízení „Ventbox“
- Pro zajištění pravidelných kontrol daného zařízení se doporučuje uzavření smlouvy o poskytování údržby.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

## 1.3.2 Bezpečnostní nařízení a opatření

- V některých případech zařízení „Ventbox“ nelze otevřít bez použití příslušného nástroje.
- Nikdy přitom nepoužívejte nepřiměřené síly!!
- Musí být zabráněno dotyku rukou na běžící ventilátory. Z toho důvodu nesmí být odpojeny připojné vzduchové kanály od zařízení „Ventbox“ které je právě v provozu.
- V případě nutnosti servisního zásahu na zařízení „Ventbox“ ho vždy předem zcela vypněte!!

## 1.3.3 Použité symboly

V tomto návodu se používají následující symboly:



**Pozor, zvláštní upozornění!**



**Hrozící nebezpečí:**

- **zranění uživatele nebo instalacního pracovníka,**
- **vznik škod na zařízení,**
- **narušení provozu zařízení, pokud by se správným způsobem nesledovaly stanovené pokyny**



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

## 2 POKYNY PRO UŽIVATELE A INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA

V této kapitole se popisuje, jak je potřeba zacházet se zařízením „Ventbox“.

### 2.1 STRUČNÝ POPIS

#### 2.1.1 Meze pro použití

Toto zařízení se může užívat pro větrání zejména v obytných domech a bytech (s ohledem na požadovaný ventilační výkon) při teplotách vzduchu v rozmezí od -20 °C až do +50 °C, a při běžné vlhkosti vzduchu. Jakékoli jiné použití znamená nepatřičný způsob použití. Není dovoleno používat toto zařízení k odsávání hořlavých nebo výbušných plynů. Zařízení musí být instalováno v prostoru s minimální teplotou 5°C.



**Při provozu v teplotách okolních prostor pod 15 °C doporučujeme použít izolační box!**

#### 2.1.2 Konstrukční uspořádání zařízení

Zařízení „Ventbox“ je navržené a vyrobené pro řízené větrání obytných prostor. Zařízení „Ventbox“ je ve standardním provedení vybavené protiproudým tepelným výměníkem z houževnatého zdravotně nezávadného polystyrenu. Kompaktní větrací zařízení „Ventbox“ je určené k montáži POUZE v poloze dle zvolené konfigurace jednotky, při použití doručeného montážního setu závěsů (na stěnu, strop, nebo podlahu - dále viz. 3.4 „Montáž zařízení ventbox“). Odlišný způsob montáže může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky. Přední strana opláštění zařízení „Ventbox“ je vyrobena z povrchově ošetřeného bílého plechu. Ostatní díly opláštění jsou vyrobeny ze zinkovaného plechu. Vnitřní korpus zařízení je vyrobený z vysoce kvalitního XPS, a slouží jako nezbytná tepelná a protihluková izolace.

#### 2.1.3 Ovládací a informační panel

Zařízení „Ventbox“ lze běžně obsluhovat pomocí webového rozhraní (dále viz. kapitola 2.3 „Plně automatické řízení...“), avšak určité servisní operace lze provádět v případě potřeby i manuálně (stiskem příslušného tlačítka) na ovládacím panelu umístěného na čelní straně zařízení, a to:

- restart řídící jednotky - **(R)**;
- obnovení továrního nastavení (nutno stlačit na 5 s!!) - **(D)**;
- resetování periody pro výměnu filtrů - **(F)**.

Na panelu jsou také umístěny informační LED:

- **napájení**: zelená, bliká-li = připojeno k napájení (režim „Standby“), svítí-li = zařízení v provozu;
- **filtry**: modrá, svítí, popřípadě bliká-li (pouze ve verzi Premium) je potřeba vyměnit filtry;
- **chyba**: červená, rozsvícení značí chybu a je třeba kontrolovat „Chybová hlášení“ na stránce „Informací“ webového rozhraní (bude vysvětleno také v kapitole 2.3 a dále).




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

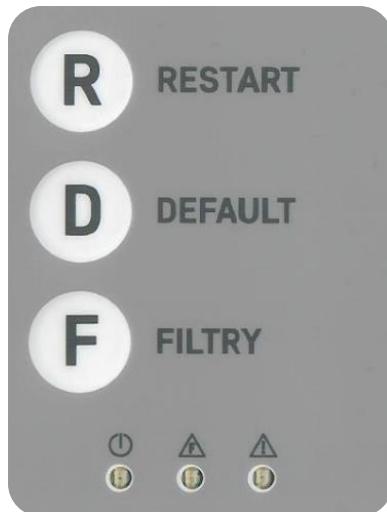

Obrázek 2: Ovládací panel zařízení „Ventbox“

**Hlavní ovládací panel současně nese i anténu zařízení „Ventbox“ a nesmí být v žádném případě zakryt kovovým předmětem, který by měl za následek ztrátu Wifi signálu!**



**Tlačítko (D) DEFAULT odstraní změny provedené uživatelem a rovněž servisní nastavení uložená při instalaci zařízení.**

#### 2.1.4 Tepelný výměník

Vysokou účinností protiproudý tepelný výměník je vyrobený z houževnatého polystyrenu s tvarovou pamětí, a je konstruovaný tak, že jsou kanály odváděného a přiváděného vzduchu uspořádané v šachovnicovém vzoru. Tvar „komůrka“ na průřezu je trojúhelník, a tak dochází k dalšímu zvětšení teplosměnné plochy při malé tlakové ztrátě. Tím se dosahuje násobného zvětšení teplosměnné plochy ve srovnání s jinými deskovými výměníky. Dokonalé oddělení proudů vzduchu ve výměníku zaručuje, že venkovní přiváděný vzduch nemůže být kontaminován odváděným odpadním vzduchem.

#### 2.1.5 Ventilátory

Zařízení „Ventbox“ obsahuje dva bezúdržbové ventilátory 230 V EC s integrovanou elektronickou regulací 0-10 V. Ventilátory jsou radiální s dozadu zahnutými lopatkami s vysokou účinností a nízkou spotřebou. V závislosti na konfiguraci může být jednotka vybavena ventilátory s funkcí konstantního průtoku.

#### 2.1.6 Filtr

Zařízení je také vybaveno dvěma filtry ve třídě filtrace „M5“ nebo „F7“. Tyto filtry jsou tvořené syntetickým filtračním materiélem a zajišťují spolehlivou filtraci vzduchu.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

#### 2.1.7 Ochrana proti zamrzání

Zařízení „Ventbox“ je vybavené automatickou ochranou proti zamrzání, která zabraňuje zamrzání tepelného výměníku v případě záporné teploty přiváděného vnějšího vzduchu. PTC články (řízené automatickou regulací) zajišťují průběžně, dle teploty na vstupu do zařízení, potřebný tepelný výkon k ochraně a zajištění provozu rekuperační jednotky v zimním období.

#### 2.1.8 Protimrazová ochrana

Zařízení „Ventbox“ je dále vybaveno funkcí protimrazové ochrany výměníku, která omezuje vznik námrazy při kondenzaci vlhkosti a zamezuje ztrátě účinnosti výměníku. Funkce uvede zařízení do stavu zvýšeného výkonu (70 %), který trvá po dobu 30 min a předehřívá nasávaný vzduch na teplotu 25 °C. Funkce se spouští automaticky.



**Průběh funkce je signalizován změnou barvy ikony na stránce webového rozhraní.**

#### 2.1.9 Funkce „Bypass“

Zařízení „Ventbox“ je vybavené klapkou, která je ovládaná pomocí servomotoru a na základě nastavených parametrů automaticky odkloní odváděný vzduch obtokovým kanálem mimo tepelný výměník. V letním období se tak (přechodně) vyloučí tepelný přenos mezi odváděným a přiváděným vzduchem. K nastavení parametrů slouží webové rozhraní (viz. 2.2 „Typy možných obslužných jednotek“).

#### 2.1.10 Provoz zařízení společně s toopeníšti

V případě současného provozu zařízení „Ventbox“ společně s vnitřním toopeništěm, například s krbem, musí instalacní pracovník dodržovat odpovídající normy a předpisy. Provoz toopenišť (závislých na přívodu vzduchu do místnosti) společně s větracím zařízením, vyžaduje vhodné technické opatření tak aby v průběhu provozu nedošlo k nebezpečnému podtlaku v prostoru toopeniště. Zařízení „Ventbox“ je připravené pro provoz společně s toopeništi.



**Provoz zařízení „Ventbox“ společně s toopeništěm je nutno konzultovat s projektantem!**

## 2.2 TYPY MOŽNÝCH OBSLUŽNÝCH JEDNOTEK

Zařízení „Ventbox“ může být vybavené následujícími typy obslužných jednotek:

- **plně automatické řízení** přes „Webové rozhraní“ – časově, senzory, tlačítka pro nárazové větrání;
- **manuální regulace** – otočný ovladač plynulé regulace ThermWet (P.R.T.);
- **regulace nadřazeným systémem** (např. Teco, Loxone) pomocí komunikačního protokolu Modbus (konkrétní seznam komunikačních parametrů naleznete v „Servisním manuálu k VB 150UP“).



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ




WWW.THERMWET.CZ

## 2.3 PLNĚ AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ – PŘIHLÁŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

### 2.3.1 Uvedení zařízení „Ventbox“ do provozu


Po zapnutí hlavního vypínače se jednotka sama nastaví do režimu „AP“ (režim přístupového bodu) a rozblíká se zelená led, což značí „zapnuto v elektrické síti (Standby režim)“. Zařízení „Ventbox“ je v této chvíli připraveno k párování a k přímému způsobu nastavení v režimu „AP“. Nyní je tedy viditelná jako dostupná Wifi síť a je definována jménem (např. VB150-O-IRV-UP) a sériovým číslem (např. 12345). Pro připojení k této Wifi síti jednotky použijte defaultní heslo: **12345678**. Následně lze provádět konfiguraci.

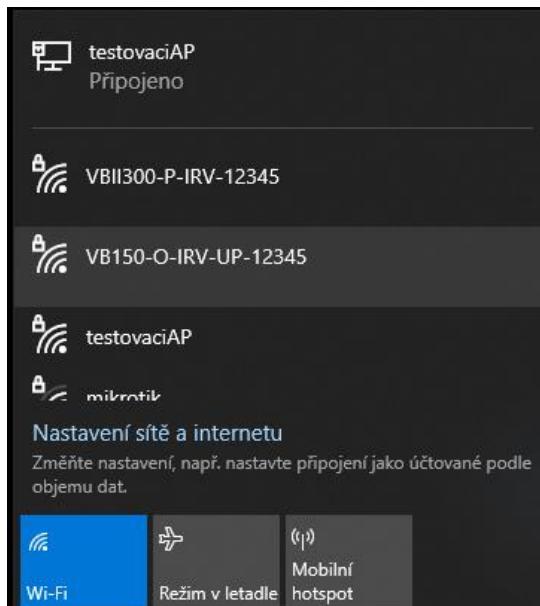

Obrázek 3: Konfigurace AP

### 2.3.2 Připojení do webového rozhraní rekuperační jednotky

Pro vstup do webového rozhraní jednotky je zapotřebí spustit standardní webový prohlížeč v obslužném zařízení (PC), které je připojeno k Wifi síti jednotky (Firefox, Chrome, IE atd.). Do adresního řádku (pole pro vkládání webové adresy) je nyní potřeba zadat přiřazenou defaultní IP adresu – **192.168.4.1**.

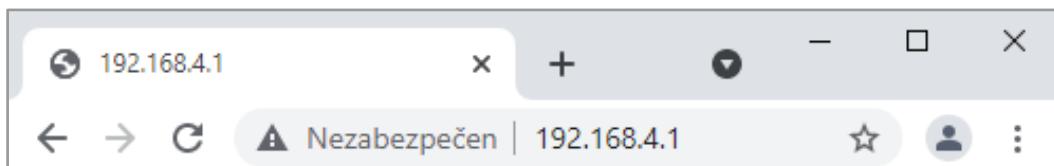


Obrázek 4: IP adresa



**V případě že používáte elektronické zařízení od společnosti APPLE (iPhone, iPad atd.), je doporučeno přistupovat k webovému rozhraní jednotky prostřednictvím prohlížeče CHROME.**

## 2.3.3 Úvodní obrazovka rekuperační jednotky a její obsah

Po připojení do webového rozhraní jednotky se zobrazí domovská – Úvodní obrazovka. Tato obrazovka slouží pro přehled informací, ovládání a nastavení zařízení „Ventbox“. V prostřední části je patrný aktuální výkon jednotky (v % pro verzi Optimum, nebo m<sup>3</sup>/h pro verzi Premium), níže se nachází informační a stavové ikony, dále pak aktuální hodnoty měřené pokojovými senzory (RH, CO<sub>2</sub>, TVOC, Radon), využívané jednotkou (pro verzi Optimum i Premium a za předpokladu, že jsou senzory k rekuperační jednotce instalovány). Spodní část pak obsahuje tlačítka pro obsluhu a nastavení rekuperační jednotky.

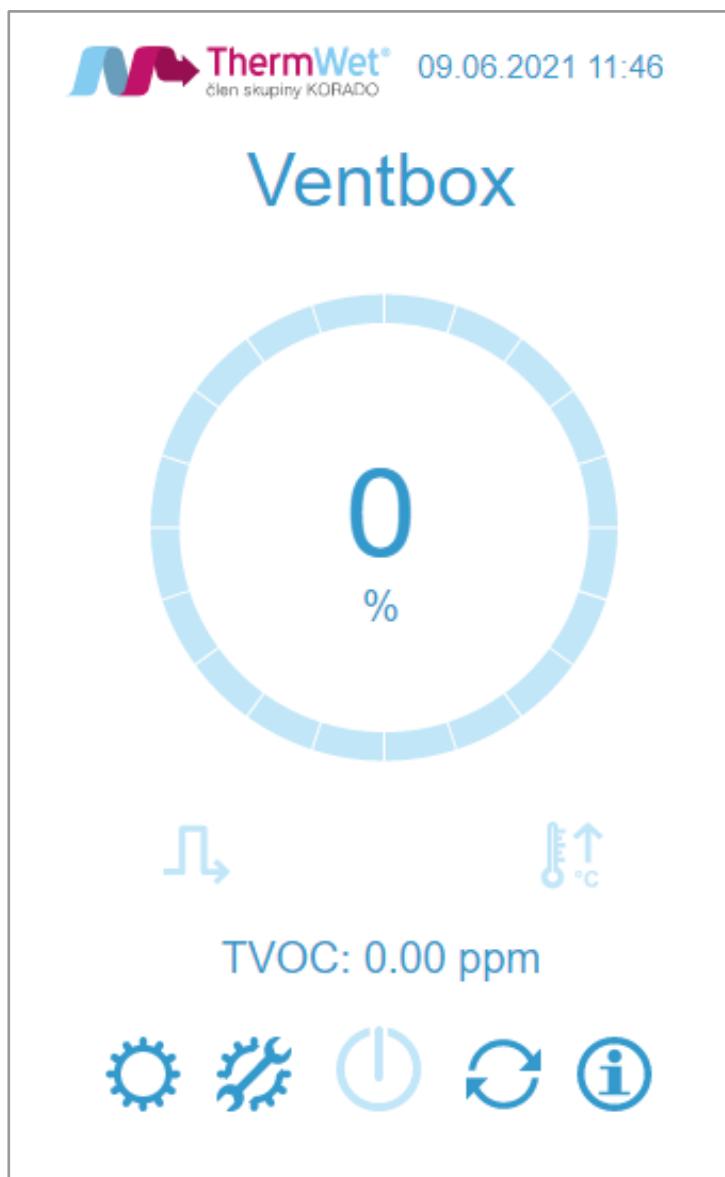


Obrázek 5: Úvodní obrazovka

2.3.4 Stručný popis informačních symbolů a obslužných tlačítek webového rozhraní zařízení

Níže je uveden přehled jednotlivých tlačítek / symbolů obsluhy „Webového rozhraní“ jednotky. Jejich konkrétní význam a použití při ovládání jednotky je vysvětlen v dalších kapitolách tohoto návodu.

- **tlačítko „Bypass“, signalizuje stav (aktivní / neaktivní) obtoku vzduchu okolo tepelného**



**výměníku jednotky, pomocí tlačítka lze měnit hodnotu okamžitě i manuálně**

- **symbol „Filtr“, informuje o nutnosti výměny filtrů zařízení**



- **symbol „Chyba“, pozor chyba! Dále viz. „Chybové hlášky“ webového rozhraní**



- **symbol „Předehřev“, zobrazuje činnost předehřevu v závislosti na předchozím nastavení**



- **tlačítko „Uživatelské nastavení“, pro vstup do nabídky s nastavením uživatele**



- **tlačítko „Servisní informace“, pro vstup do nabídky s přehledem hodnot servisního nastavení**



- **tlačítko „Vypnut“, uvede zařízení „Ventbox“ do pohotovostního režimu (Standby režim)**



- **tlačítko „Aktualizovat FW“, pro vstup do nabídky aktualizace softwaru řízení zařízení**



- **tlačítko „Info“, pro vstup do nabídky zobrazující aktuální informace probíhající rekuperace**



- **tlačítko „Uložit“, pro uložení požadovaných změny v nastavení jednotky**



- **tlačítko „Restart“, provede restartování zařízení (nastavení jednotky zůstane zachováno)**



- **tlačítko „Domů“, pro návrat na Úvodní obrazovku aplikace**



- **tlačítko „Hodiny“, pro vstup do manuálního nastavení časových údajů**



- **tlačítko „Týdenní program“, pro vstup do nabídky pro přednastavení denních cyklů**



- **tlačítko „WiFi“, pro vstup do nabídky pro konfiguraci připojení bezdrátové sítě**



- tlačítko „Wifi režim“, pro změnu režimu bezdrátového připojení jednotky  
**(AP/STA)**



- tlačítko „Procházet“, pro pohyb v zobrazení vícestránkových nabídek  
**nastavení**



- symbol „Rozmrazit“, indikuje aktivní funkci předehřevu



- změna barvy symbolu tlačítka signalizuje požadavek na akci, nebo její  
**aktuální průběh**

Obrázek 6: Ikony prostředí

## 2.4 VSTUPNÍ NASTAVENÍ TECHNIKA A KALIBRACE VZDUCHOTECHNICKÉHO CELKU




**Doporučujeme tuto činnost přenechat proškolenému odbornému servisnímu technikovi!**

### 2.4.1 Nastavení korekce motorů a dalších provozních parametrů rekuperační jednotky

Pro zajištění optimální funkce rekuperačního systému obytného celku je vhodné nastavit optimální poměr přívodního a odtahovaného vzduchu a dalších parametrů použitých komponent. Bude tak docíleno klidného a efektivního chodu celého systému a stabilnější provoz jednotky. Pro celý proces nastavení je nyní nutno se přihlásit do nabídky „Servisní nastavení technika“, a provést následující kroky:

- Do adresního řádku webového prohlížeče, za IP adresu doplňte příkaz, kterým spustíte nabídku „Servisní nastavení technika“.

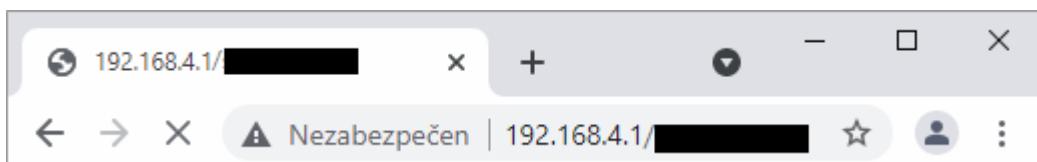

Obrázek 7: Vyvolání nabídky „Servisní nastavení technika“

- Zadejte korekci jednotlivých ventilátorů, M1 (ventilátor přívodu čerstvého vzduchu) a M2 (ventilátor odtahovaného vzduchu) nastavíme dle měření jednotlivých vzduchotechnických tras.
- Zvolte požadovaný režim provozu jednotky:
  - Manuální (0/10V)** – ruční ovládání systému rekuperace, soustava musí být osazena manuálním ovládacím prvkem P.R.T. (Plynulá Regulace ThermWet);
  - Týdenní režim** - provoz dle předem nakonfigurovaných denních / týdenních provozních cyklů, dále viz. 2.7 „Pokročilé uživ. Nastavení - Týdenní program“, také pro připojení zařízení do systému tzv. „Chytré domácnosti“ (tj. s nadřízeným řídícím systémem LOXONE, TECO, atd.), viz. dále;



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

- **Mas-RTU** - plně automatický režim provozu řízený senzory zapojenými do sběrnice Modbus RTU (RH, CO2, TVOC, Radon, P.R.T.)
- 4 V případě, že se rozhodnete využívat zařízení v systému „Chytré domácnosti“, je nutno provést nastavení dle režimu „Týdenní“, dále zvolte požadovaný protokol externí komunikace (RTU, nebo TPC/ID) a přiřaďte mu hodnotu jeho Slave ID (pro identifikaci datové komunikace Modbus RTU).  
 Pozn.: Přehled registru je dostupný na stránce: [thermwet.cz/ke-stazeni](http://thermwet.cz/ke-stazeni) „Modbus Ventbox“.  
 V případě, že se rozhodnete využívat plně automatického režimu - Master RTU, je nutno definovat ID pro komunikaci s externími komponenty (viz. technická dokumentace k P.R.T.).
- 5 Vyberte typ použitého tepelného výměníku – Standard / Enthalp (nutno zvolit dle použitého typu!).
- 6 Nyní je potřeba provedené změny uložit (tlačítkem „Uložit“) a následně provést restart zařízení (tlačítkem „Restart“), zařízení se po restartu již samo přihlásí zpět do webového rozhraní.



***OBECNĚ: Pro uložení jakýchkoliv změn v nastavení je nutno VŽDY provést uložení pomocí tlačítka „Uložit“, v případě potřeby webové rozhraní vždy samo signalizuje požadavek na restartování, a to změnou barvy tlačítka „Restart“ na červenou!***



Obrázek 8: Servisní nastavení – technik

7 Stiskem tlačítka „Servisní informace“ můžete provést kontrolu uložení hodnot zvolených v předchozím kroku (viz.: Obrázek 9: Servisní informace).

## 2.5 ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – KOMUNIKACE ZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU, WIFI, DATUM A ČAS




**Tato nastavení již může provádět uživatel, jsou však nutná pro správnou funkci zařízení.**

### 2.5.1 Stránka Servisních informací

*Poznámka: Do této části nastavení se vždy dostanete z "Hlavní obrazovky" stiskem tlačítka "Servisní informace" a naleznete zde přehled zvolených hodnot kalibrace a nastavení servisního technika.*

Stránka dále umožňuje nastavení aktuálního datumu a času a komunikaci zařízení v domácnosti bezdrátové sítí.

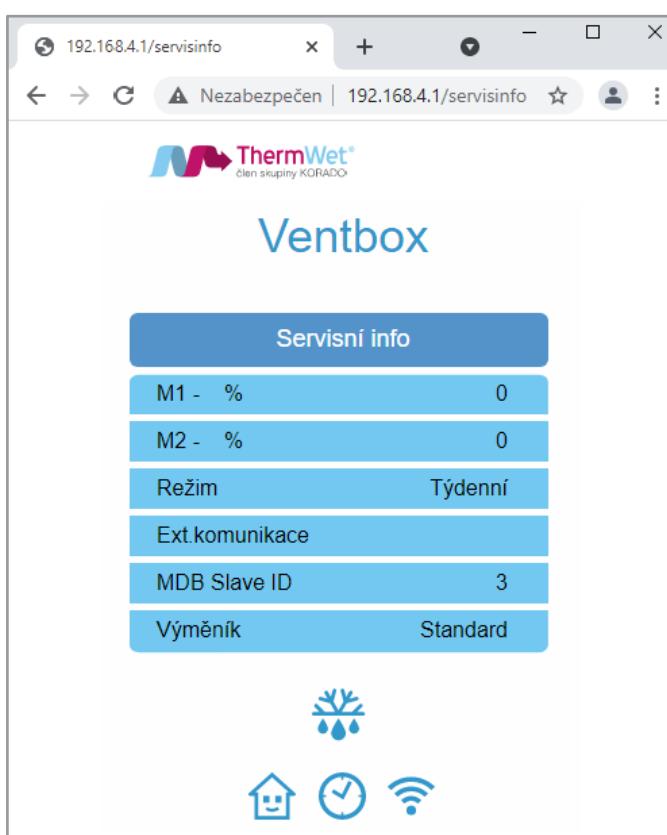

Obrázek 9: Servisní informace

### 2.5.2 Nastavení aktuálního datumu a času

- 1) Na „Domovské obrazovce“ stiskněte tlačítko „Servisní informace“.
- 2) Stisknutím tlačítka „Hodiny“ pak vyvoláte nabídku pro nastavení přesného data a času.
- 3) Postupně pomocí tlačítek +/- nastavíte požadované hodnoty ve všech řádcích.
- 4) Po nastavení je změny nutno opět uložit.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

Poznámka: V případě, že budete využívat režim „Klient STA“ (připojení do místní Wifi sítě) viz níže, můžete tento krok vynechat. Datum a čas se pak dle sítě nastaví automaticky sám). **Nutné je však připojení k internetu!!**



Obrázek 10: Nastavení datumu a času

#### 2.5.3 Konfigurace připojení k místní Wifi síti – režim „Klient STA“, změna přihl. údajů režimu v „AP“

Nyní je vhodné se rozhodnout, zda budete využívat režim „Klient STA“ – připojení k místní Wifi síti (výhoda automatického nastavení času dle internetu, možnost správy jednotky z více různých zařízení připojených do místní sítě), nebo zůstanete nadále v režimu „AP“ (režim přístupového bodu). Dle vašeho rozhodnutí vyberte z následujících postupů. **Tento krok je zcela volitelný.**



**V případě režimu „Klient STA“ je nutno znát, jak vyhledat IP adresu zařízení v místní síti!**

- Konfigurace připojení k místní Wifi síti (režim „Klient STA“):
  - 1) Na Domovské obrazovce stiskněte tlačítko „Servisní informace“.
  - 2) Stiskem tlačítka Wifi vyvoláte nabídku pro nastavení bezdrátové připojení k síti.
  - 3) Z nabídky viditelných SSID vyberete požadovanou místní Wifi síť a zadáte její heslo.
  - 4) Opakováním stiskem tlačítka Wifi režim vyberete požadovaný režim Wifi sítě (AP/STA).




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

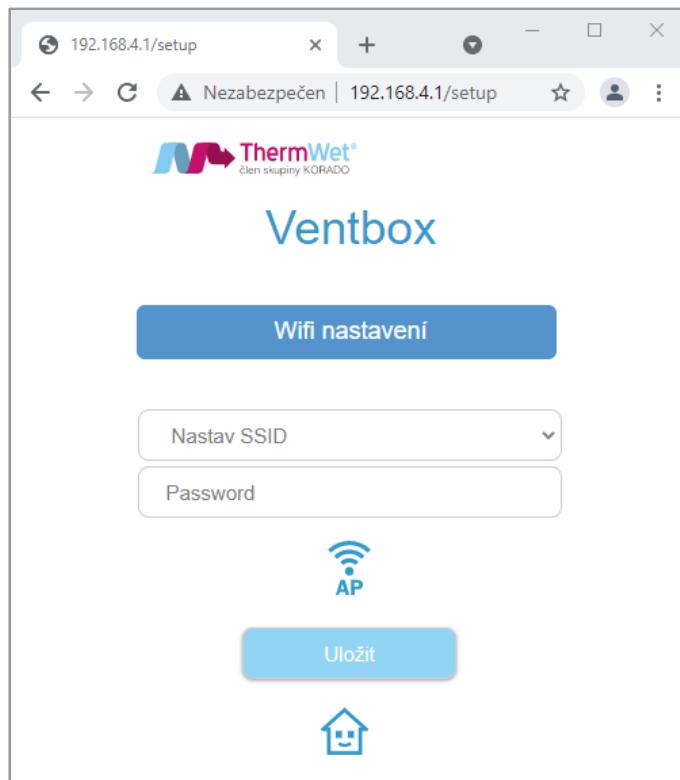


Obrázek 11: Nastavení WiFi sítě

- 5) Následně je nutno provést **uložení a restart** zařízení „Ventbox“.
- 6) Jednotka se po restartu automaticky přihlásí do zvolené WiFi sítě.



Obrázek 12: Uložení nastavené WiFi a restart

- 7) Nyní je opět nutno vyhledat jednotku v místní WiFi síti, avšak pomocí její **NOVÉ, automaticky přiřazené IP adresy**. Nová IP adresa, která je definována Vašim síťovým routerem se obvykle pohybuje mezi hodnotami: 192.168.0.1 - 255 (v případě, že si nyní nevíte rady, je ta pravá chvíle se obrátit na Vašeho IT specialistu).

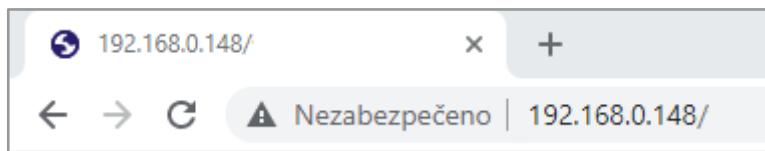

Obrázek 13: NOVÁ IP adresa jednotky v místní síti

- 8) V případě potřeby se znovu přihlaste do zvolené místní Wifi sítě (viz krok 2.).

*Poznámka: V případě, že si přejete zůstat u režimu AP (přístupový bod), můžete provést změnu jeho názvu a přihlašovacího hesla dle následujících kroků. IP adresa jednotky zůstává původní **192.168.4.1!***

- **Změna přihlašovacích údajů Wifi sítě při režimu AP:**
  - 1) Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko „Servisní informace“.
  - 2) Stisknutím tlačítka „Wifi“ vyvoláte nabídku pro nastavení sítě Wifi v režimu AP.
  - 3) Zadáte požadované přihlašovací údaje, pod kterými se bude jednotka nově hlásit.  
**(podmínkou je vsak použít alespoň 8 znaků pro obě pole – jméno i heslo!!)**
  - 4) Opakovaným stiskem tlačítka „Wifi“ režim vyberete požadovaný režim Wifi sítě (AP/STA).
  - 5) Je nutno provést opět **uložení a restart** jednotky a přihlášení do AP s novými údaji.



Obrázek 14: Tlačítko pro výběr režimu Wifi sítě (AP/STA)

## 2.6 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – FUNKČNÍ PARAMETRY REKUPERAČNÍHO SYSTÉMU



**Úprava hodnot následujících nastavení není pro provoz jednotky nikterak nutná, avšak může mít za následek zlepšení kvality vnímané při užívání rekuperačního systému obydlí. Proto doporučujeme si na ni udělat v průběhu používání alespoň krátkou chvíli. ☺ ☺**

### 2.6.1 Úprava uživatelského nastavení – funkční parametry, výměnné intervaly a periody

- 1) Stisknutím tlačítka „Uživatelské nastavení“ vyvoláte nabídku s možnostmi nastavení pro:
  - **Předehřev** – hodnota určuje **minimální teplotu** vzduchu vpouštěnou do tepelného výměníku (slouží jako ochrana proti zamrznutí kondenzátu vznikajícího provozem v chladných měsících, hodnota nastavení je dána v rozmezí **+1°C až +10 °C, doporučené hodnoty na konci kapitoly**);
  - **Filtry** – hodnota určuje výměnný interval pro **požadavek systému** na výměnu filtračních vložek (v rozsahu 1–12 měsíců, tedy nejdéle 1 rok);



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ


- **Léto od / do** – hodnoty určují požadovaný **začátek a konec periody** „letního období“ (nastavení má zásadní vliv na správnou a automatickou funkci Bypassové klapky a Předehřevu nasávaného vzduchu, lze volit v rozsahu 3. – 9. kalendářního měsíce, tedy v období „březen-září“);
  - **Int. výkon** – hodnota určuje požadovaný výkon jednotky při požadavku na „Intenzivní odtah“, při použití „Tlačítka intenzivního odtahu“ (volitelný rozsah 40–100 %);
  - **Int. čas**-hodnota určuje požadovanou dobu běhu jednotky v režimu „Intenzivního odtahu“ po použití „Tlačítka intenzivního odtahu“ (volitelný rozsah 1–30 min).
- 2) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**
- 3) Pomoci tlačítek „Procházet“ se nyní můžete přepnout na další stránky nastavení:

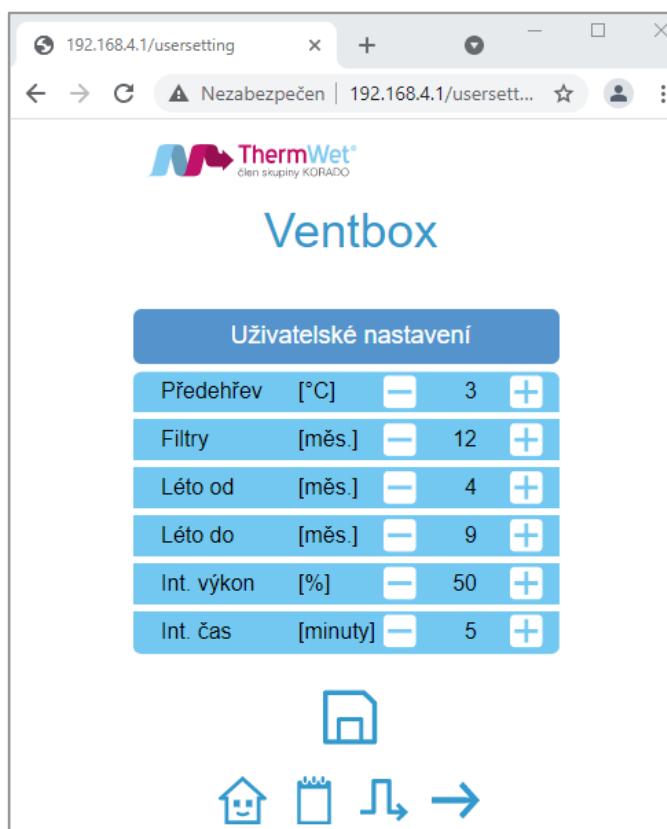

Obrázek 15: Uživatelské nastavení – režimy a periody

- **RH** – hodnota určuje maximální povolenou mez relativní vlhkosti v obydlí a po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon (nastavitelný rozsah vlhkosti 40–90 %). Tento stav trvá do doby, dokud relativní vlhkost neklesne opět zpět pod požadovanou mez;
- **RH výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je zvýšená hodnota relativní vlhkost (rozsah 30–100 %);
- **CO2** – hodnota určuje maximální povolenou mez obsahu CO2 ve vzduchu, v obydlí a po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon (v rozsahu CO2 900–1500 ppm) do doby, dokud hodnota neklesne opět pod požadovanou hodnotu;


- **CO2 výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je hodnota CO2 ve vzduchu obydlí zvýšena (rozsah 40–100 %);
  - **TVOC** – hodnota určuje maximální povolenoumez TVOC (těkavé látky) ve vzduchu, v obydlí, kdy po jejím překročení (rozsah 1–10 ppm) začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon do doby, dokud hodnota neklesne zpět pod požadovanou hodnotu;
  - **TVOC výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je hodnota TVOC v obydlí zvýšená (rozsah nastavení 30–100 %).
- 4) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**
- 5) Pomoci tlačítka „Procházet“ se nyní můžete přepnout na další stránky „Uživatelského nastavení“:

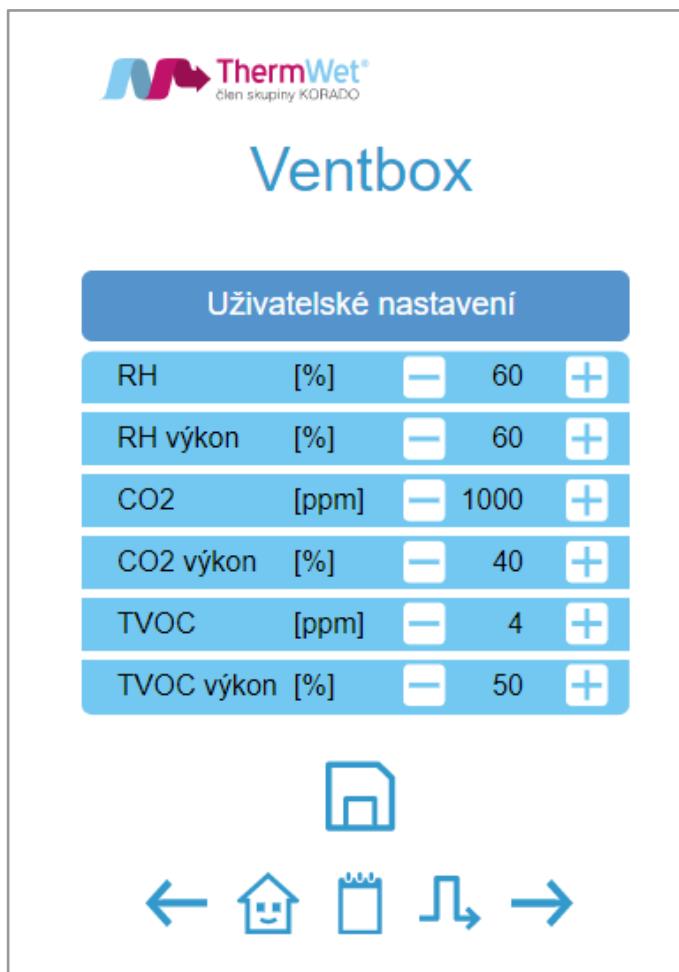

Obrázek 16: Uživatelské nastavení – parametry řízení

- **Radon** – hodnota určuje maximální povolenoumez Radonu (v rozsahu 100-2000 Bq/m<sup>3</sup>) ve vzduchu, v obydlí, kde po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon do doby, dokud hodnota neklesne opět pod požadovanou hodnotu;
- **Radon výkon** – hodnota určuje požadovaný minimální procentuální výkon jednotky po dobu, kdy je hodnota Radonu v obydlí zvýšená (rozsah 30–100 %);

- **Radon hyst.** – hodnota určuje maximální povolenou odchylku (v rozsahu 10-100 Bq/m<sup>3</sup>) od tolerované hodnoty, kdy po jejím překročení začne jednotka automaticky zvyšovat svůj výkon (nastavitelný doby, dokud hodnota neklesne opět pod požadovanou hodnotu);
  - **Krb výkon** – hodnota určuje míru potřebného přetlaku v obydlí ve chvíli, kdy vlivem užívání krbu může vzniknout nutnost kompenzovat narůstající podtlak způsobený spalováním v krbovišti (nutná je instalace vypínače určujícího použití krboviště vedle krbu, anebo teplotního spínače přímo do něj (např. Bimetal, rozsah 40–70 %));
  - **Výkon M1** – hodnota určuje zvýšení výkonu oproti ventilátoru M2, pro funkci Krb, (rozsah 5–20 %).
- 6) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**
- 7) Pomoci tlačítka „Procházet“ se nyní můžete přepnout na další stránky „Uživatelského nastavení“.

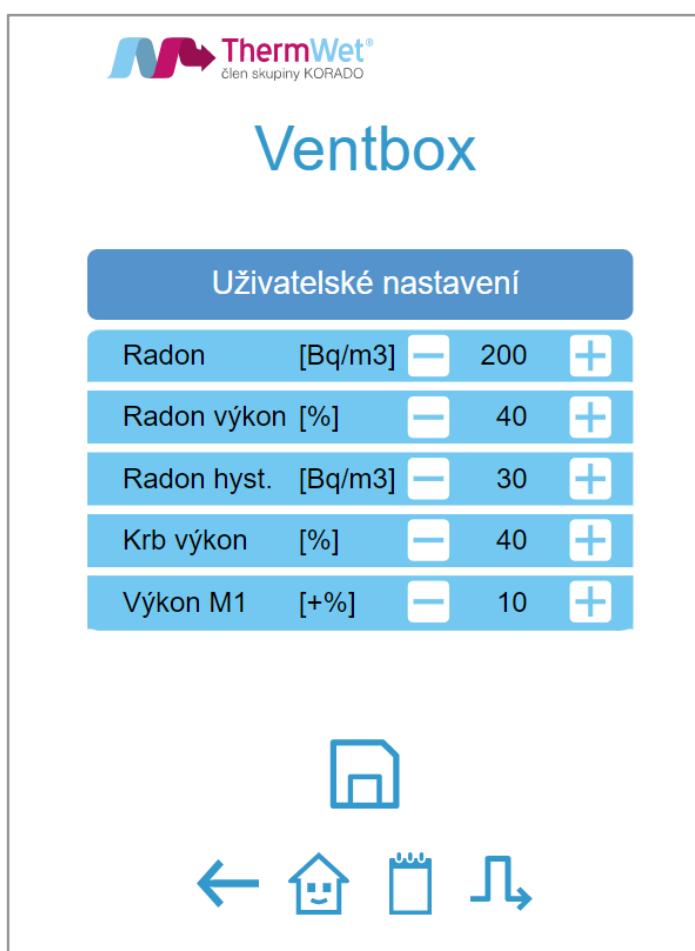

Obrázek 17: Uživatelské nastavení – parametry řízení II

2.6.2 Doporučené hodnoty pro uživatelské nastavení funkčních parametrů rekuperacní jednotky

|                        |  |
|------------------------|--|
| Oxid uhličitý (CO2)    | 1000 ppm je doporučená hodnota                     |
|                        | 1500 ppm je maximální přípustná hodnota            |
| Kvalita vzduchu (TVOC) | Stanoveno dle parametrů čidla                      |
| Relativní vlhkost (RH) | 45-55 % je doporučená hodnota                      |
| Předehřev (Te1p)       | 2 °C STD a 4 °C ENTH výměník je doporučená hodnota |
| Filtry                 | 6 měsíců je obvyklá doba životnosti filtrů         |
|                        | 12 měsíců je maximální doba životnosti filtrů      |

STD – standardní výměník

ENTH – entalpický výměník (zpětné využití RH)



***Životnost filtrů je vždy závislá na kvalitě prostředí, v jakém je zařízení „Ventbox“ provozováno, a v některých místech, či lokalitách může být podstatně kratší než udávaná obvyklá doba životnosti (např. vlivem vysoké prašnosti). Proto doporučujeme tedy jejich servisu věnovat zprvu větší pečlivost.***



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ




WWW.THERMWET.CZ

## 2.7 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – TÝDENNÍ PROGRAM



**Rekuperační jednotka umí pracovat v režimu „Týdenního Programu“, kde si uživatel dopředu předvolí způsob větrání pro vybraný časový úsek (dny v týdnu, víkendy, pracovní týdny atd.) Provoz jednotky je pak řízen v týdenním cyklu dle zvoleného nastavení.**

- 1) Stisknutím tlačítka „Týdenní program“ vyvoláte nabídku pro nastavení požadovaných scénářů (je možno nastavit 1–10 různých programů, pro jakýkoliv den v týdnu a jejich vzájemné kombinace).
- 2) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, je vždy nutné provést **uložení!**

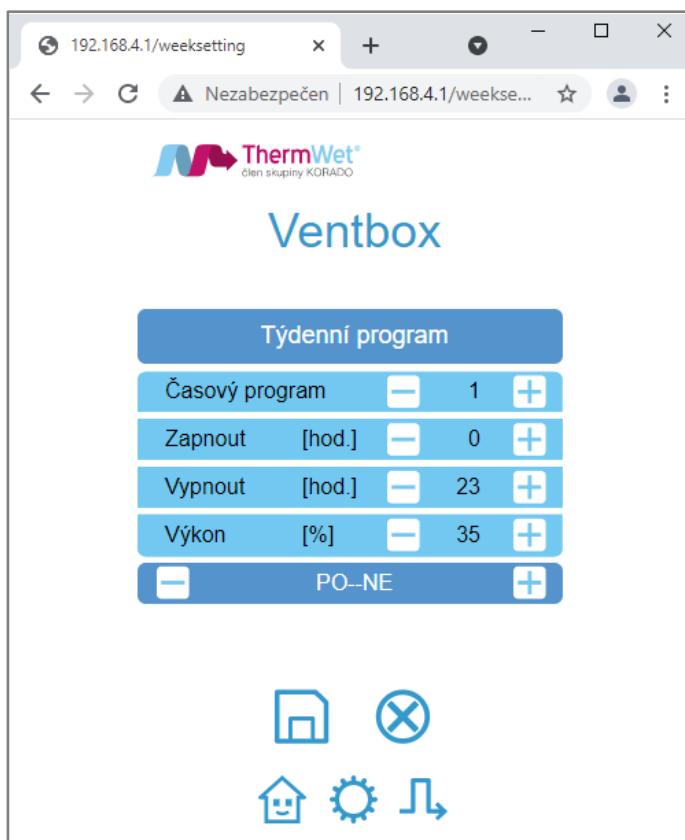

Obrázek 18: Týdenní program

### Doporučení:

- **Nízký režim nastavit v hodinách, kdy dům není obsazen. Režim nastavit na 20-40 %;**
- **Střední režim nastavit v hodinách, kdy je dům obsazen. Režim nastavit na 40-60 %;**
- **Vysoký režim nastavit v hodinách s nejvyšší aktivitou. Režim nastavit na 60-80 %;**
- **Během zimního období doporučujeme větrat nepřetržitě.**

*Poznámka: Výkon větracího systému je možné zcela přizpůsobit individuálním potřebám uživatele. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze doporučené, vycházejí z norem a zkušeností z provozu větracích systémů.*

## 2.7.1 Nastavení týdenních programů – základní volby

- Zvolte číslo „Časového programu“ od 1–10. Volbu proveděte tlačítky -/+

Časový program

- Zvolte čas spuštění a vypnutí programu. Volbu proveděte tlačítky -/+

|                |  |
|----------------|--|
| Zapnout [hod.] |  |
| Vypnout [hod.] |  |

- Zvolte požadovaný výkon větrání. Volbu proveděte tlačítky -/+

Výkon [%]

- Zvolte časový úsek kdy bude program aktivní. Volbu proveděte tlačítky -/+

PO-NE

- Uložte zvolený program stiskem tlačítka „disketa“



- Takto zvolený týdenní program poběží celých 24 hodin každý den v týdnu a to včetně víkendů. Jedná se o základní tovární nastavení výrobku při kterém je po spuštění zajištěna nepřetržitá minimální výměna vzduchu.



**Zařízení pracuje s 24 hodinovým formátem času a není současně možné nastavit kratší trvání časového programu než 1 hodina.**

|                |  |
|----------------|--|
| Zapnout [hod.] |  |
| Vypnout [hod.] |  |

Program zapnout [hod] 0 až vypnout [hod] 23. Znamená, že program je aktivní od **0:00:00 až do 23:59:59 [hod]**, tedy **24 hodin** denně. Jedná se o nejčastější volbu časového programu 1.

|                |  |
|----------------|--|
| Zapnout [hod.] |  |
| Vypnout [hod.] |  |

Hodnota „Zapnout“ [hod] **musí být vždy nižší nebo rovna** hodnotě „Vypnou“ [hod], jinak **neplatná volba časového intervalu** a poběží nejbližší platný program.

| Týdenní program |  |    |
|-----------------|--|----|
| Časový program  |  | 1  |
| Zapnout [hod.]  |  | 0  |
| Vypnout [hod.]  |  | 23 |
| Výkon [%]       |  | 35 |
| --              |  |    |

**Neplatná volba dní v týdnu** způsobí, že časový program 1 nebude spuštěn a poběží nejbližší platný program.



|                |  |
|----------------|--|
| Zapnout [hod.] |  |
| Vypnout [hod.] |  |

**Stejné zadání hodnot znamená že délka časového programu bude 1 hodina, například zde od 0:00:00 do 0:59:59 [hod].**

## 2.7.2 Nastavování týdenních programů – příklady

Celotýdenní větrání s různými výkonovými režimy

***CELÝ TÝDEN\_08:00 až 16:00 (70 %) \_16:00 až 20:00 (45 %) \_20:00 až 8:00 (30 %)***

- Nastavte časový program 1 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte nejnižší požadovaný výkon větrání 30 (%)
- Zvolte celotýdenní režim PO--NE
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |    |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 1  | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 0  | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 23 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 30 | <input type="button" value="+"/> |
| <b>=</b>        | <b>PO-NE</b>                     |    | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 2 a zvolte interval 8 až 15 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 70 (%)
- Zvolte celotýdenní režim PO -- NE
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |    |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 2  | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 8  | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 15 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 70 | <input type="button" value="+"/> |
| <b>=</b>        | <b>PO--NE</b>                    |    | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 3 a zvolte interval 16 až 19 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 45 (%)
- Zvolte celotýdenní režim PO – NE
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |    |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 3  | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 16 | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 19 | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 45 | <input type="button" value="+"/> |
| <b>=</b>        | <b>PO-NE</b>                     |    | <input type="button" value="+"/> |



**Časové programy zadávejte vzestupně, maximální počet je 10 programů.**  
**Programy 1-2-3 jsou načítány vzestupně a zvolený větrací výkon je aktivní v zadaném časovém intervalu. Chybně zadané volby (viz. 2.7.1) způsobí vynechání časového programu a přechod na další platný program.**

**Věnujte pozornost správnému zadání zejména časového programu 1. Program je nastaven jako celodenní a při jeho chybném zadání se stane, že jednotka nebude větrat v čase od 20:00 do 08:00 a bude opakovat pouze programy 2-3!!**



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

Celotýdenní větrání s víkendovým režimem

**PO-PÁ\_06:00 až 14:00 (80 %) \_14:00 až 06:00 (40 %) \_SO-NE\_00:00 až 00:00 (30 %)**

- Nastavte časový program 1 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 40 (%)
- Zvolte týdenní režim PO – PÁ
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |                                  |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 1                                | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 0                                | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 23                               | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 40                               | <input type="button" value="+"/> |
| <b>PO-PÁ</b>    | <input type="button" value="-"/> | <input type="button" value="+"/> |                                  |

- Nastavte časový program 2 a zvolte interval 6 až 13 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 80 (%)
- Zvolte týdenní režim PO – PÁ
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |                                  |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 2                                | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 6                                | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 13                               | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 80                               | <input type="button" value="+"/> |
| <b>PO-PÁ</b>    | <input type="button" value="-"/> | <input type="button" value="+"/> |                                  |

- Nastavte časový program 3 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 20 (%)
- Zvolte víkendový režim SO – NE
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |                                  |                                  |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 3                                | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 0                                | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 23                               | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 20                               | <input type="button" value="+"/> |
| <b>SO-NE</b>    | <input type="button" value="-"/> | <input type="button" value="+"/> |                                  |



**Při tomto nastavení se budou střídat časové programy 1 a 2 v průběhu „pracovního týden“ PO – PÁ.**

**„Víkendový“ časový program 3 se aktivuje o půlnoci z PÁ na SO a deaktivuje o půlnoci z NE na PO a větrací jednotka přejde do režimu PO – PÁ a opakování časových programů 1 a 2.**



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

## Jednodenní větrací cykly

**ÚT\_05:00 až 17:00 (90 %) \_PÁ\_06:00 až 14:00 (90 %)**

- Nastavte časový program 1 a zvolte interval 0 až 23 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 20 (%)
- Zvolte týdenní režim PO – NE
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |              |                                  |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 1            | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 0            | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 23           | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 20           | <input type="button" value="+"/> |
| <b>=</b>        |                                  | <b>PO-NE</b> | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 2 a zvolte interval 5 až 16 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 90 (%)
- Zvolte jednodenní režim ÚT
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |           |                                  |
|-----------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 2         | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 5         | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 16        | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 90        | <input type="button" value="+"/> |
| <b>=</b>        |                                  | <b>ÚT</b> | <input type="button" value="+"/> |

- Nastavte časový program 3 a zvolte interval 6 až 13 (hod)
- Zvolte požadovaný výkon větrání 90 (%)
- Zvolte jednodenní režim PÁ
- Uložte volbu

| Týdenní program |                                  |           |                                  |
|-----------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Časový program  | <input type="button" value="-"/> | 3         | <input type="button" value="+"/> |
| Zapnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 6         | <input type="button" value="+"/> |
| Vypnout [hod.]  | <input type="button" value="-"/> | 13        | <input type="button" value="+"/> |
| Výkon [%]       | <input type="button" value="-"/> | 90        | <input type="button" value="+"/> |
| <b>=</b>        |                                  | <b>PÁ</b> | <input type="button" value="+"/> |

I při jednodenních režimech zvolte časový program 1 jako celodenní 0-23 (hod) a stanovte alespoň minimální větrací výkon. Tím bude zajištěna stálá výměna vzduchu v objektu, vyrovnaný a spolehlivý chod zařízení po dlouhou dobu a hygienické podmínky prostředí.

V rámci jednodenních či více denních režimů můžete využít i kombinací sudých a lichý dní v týdnu a kombinovat intenzivní větrání a úsporný snížený výkon.

PO-ST-PÁ      PO--ST--PÁ--NE      ÚT-ČT-SO

Pokud chcete některý ze zadaných časových programů deaktivovat, zadejte neplatnou volbu dní v týdnu:

---

## 2.8 POKROČILÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ – BYPASSOVÁ KLAPKA

Bypass se využívá obvykle v průběhu noci, kdy se venkovní vzduch přirozeně ochladí a jednotka pomocí něho snáze dodává chladnější vzduch do vnitřních prostor.


### Princip Bypass:

V případě, kdy je režim Bypass aktivní, odtahovaný vzduch z interiéru míjí tepelný výměník a míří přes filtry přímo ven z obydlí, aniž by předal svoji teplotu chladnějšímu vzduchu přiváděného do obydlí. V okamžiku, kdy se aktuální teplota vzduchu interiéru přiblíží požadovaným parametrům, Bypass je z funkce vyřazen a jednotka pracuje ve standardním rekuperačním režimu. Pro nastavení parametrů automatického Bypassu proveďte následující kroky a nastavení:

- 1) Stisknutím tlačítka „Bypass“ vyvoláte nabídku s možnostmi konfigurace automatického Bypassu
- 2) Nastavte hodnoty v jednotlivých polích, kde:
  - **Te1** – minimální teplota venkovního vzduchu, kterou chceme do interiéru vпустit;
  - **Ti1** – požadovaná teplota interiérového vzduchu, kterou chceme uvnitř docílit;

(Funkce **Bypass se aktivuje** pouze, když se teplota nasávaného - venkovního vzduchu (Te1) pohybuje nad nastavenou hodnotou a současně teplota požadovaného interiérového vzduchu (Ti1) překročí nastavenou hodnotu, dále pak musí hodnoty plnit podmínu  $Te1 < Ti1!$ )

  - **Hystereze** – tolerovaná odchylka nastavené hodnoty;
  - **Výkon** – nastavení výkonu motorů rekuperační jednotky při aktivované funkci Bypass;
  - **Čas** – doba, po kterou je aktivní funkce Bypass, pokud je aktivována manuálně.
- 3) Před tím, než opustíte stránku, nebo toto nastavení, nezapomeňte provést **uložení!**

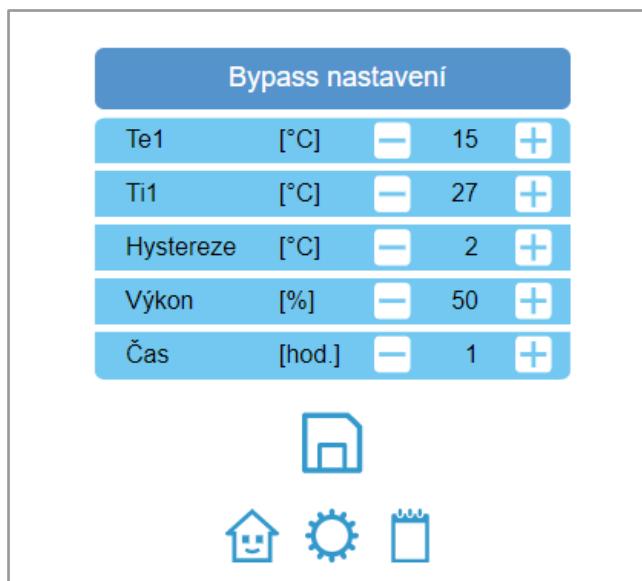

Obrázek 19: Bypass nastavení




**Funkci Bypass lze také ručně spustit přímo z „Úvodní obrazovky“, aktivitu značí změna barvy symbolu tlačítka.**

## 2.9 STRÁNKA AKTUALIZACE FW REKUPERAČNÍ JEDNOTKY


Do této části nastavení se dostanete pomocí tlačítka „Aktualizovat FW“ nadcházejícího se přímo na „Úvodní obrazovce“. Funkce slouží k nahrání nejnovějšího řídícího programu systému rekuperační jednotky. Pro každou jednotku mohou být pravidelně vydávány aktualizace, které vylepšují stávající funkce řízení, doporučujeme tyto aktualizace provádět. Nejnovější aktualizace najdete vždy na našich stránkách ([www.thermwet.cz](http://www.thermwet.cz)). Postup aktualizace FW jednotky:

- 1) Stáhněte požadovaný soubor aktualizace a uložte jej na pevný disk obslužného zařízení.
- 2) Pomoci vyhledávacího panelu „Vybrat soubor“ najděte a přiřaďte patřičný soubor.
- 3) Pomocí tlačítka „Aktualizuj“ proveděte aktualizace jednotky.
- 4) **Pozor!! Nenaléhejte** a opakovaně nemačkejte tlačítko pro aktualizaci, jednotka se nyní aktualizuje, což zabere přibližně **1,5 min, neodcházejte** také z této stránky, příčinou by mohlo být **selhání akce**.

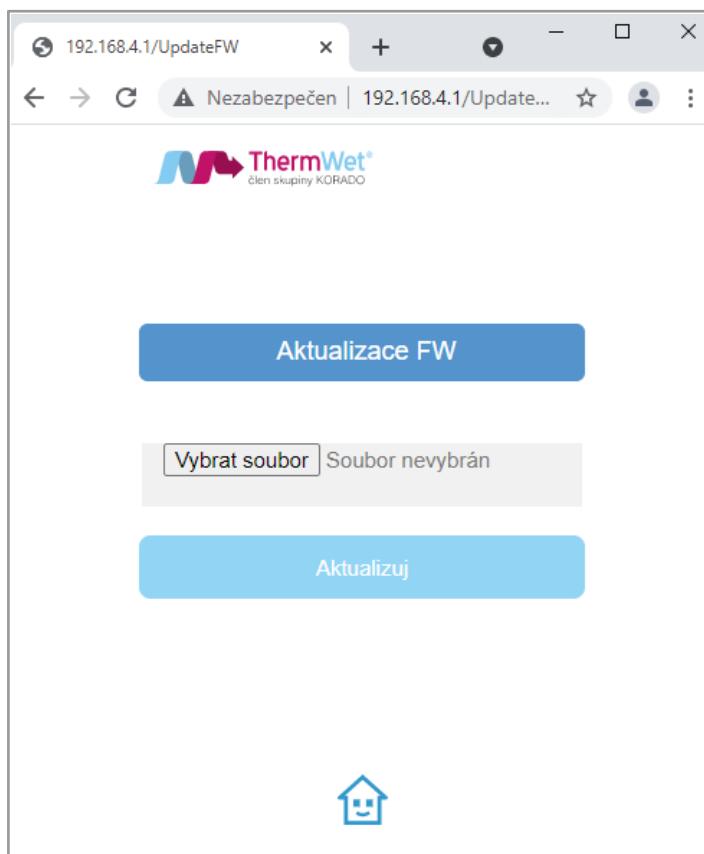

Obrázek 20: Aktualizace FW

- 5) V průběhu aktualizace jsou rozsvíceny všechny kontrolky na ovládacím panelu rekuperační jednotky, které následně po dokončení aktualizace zhasnou.
- 6) Po ukončení aktualizace FW jednotka sama provede restart a přihlásí se zpět na stránku „Aktualizací“ s informací o výsledku (úspěch / neúspěch), která se zobrazí přímo na obrazovce webového prohlížeče.

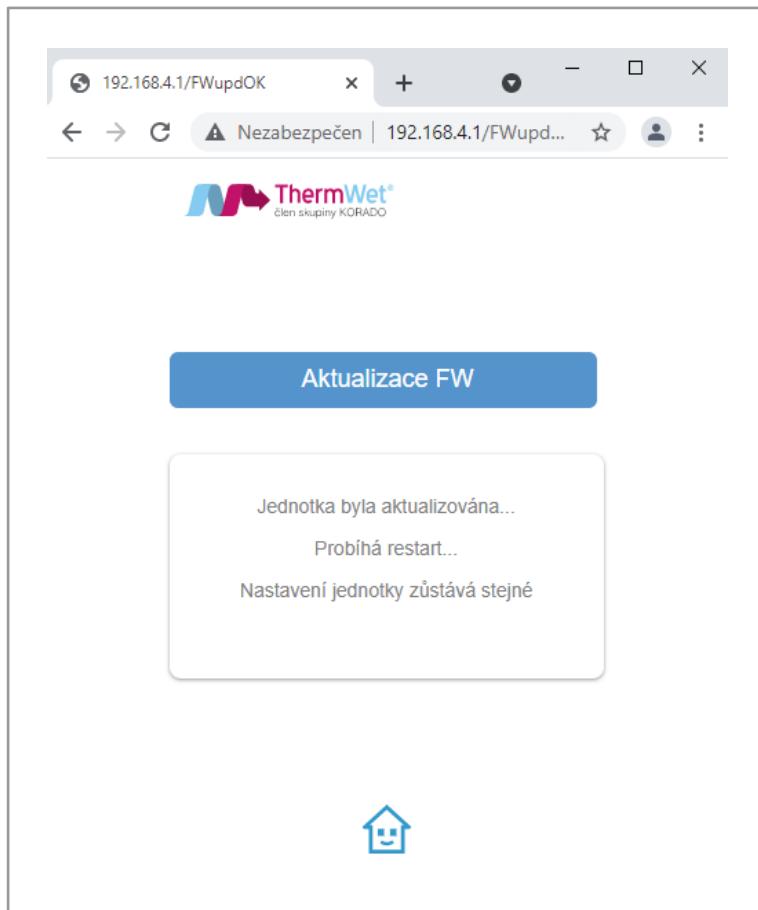

Obrázek 21: Aktualizace FW

- 7) Nyní lze aktualizovanou jednotku opět bezpečně používat.



**V případě neúspěchu postup opakujte.**



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ


## 2.10 STRÁNKA AKTUÁLNÍCH HODNOT SENZORŮ JEDNOTKY

Do této části nastavení se dostanete pomocí tlačítka „Info“ přímo z úvodní obrazovky. Slouží k přehledu měřených aktuálních hodnot veškerých senzorů a měřících čidel rekuperační jednotky. Pohyb po jednotlivých stránkách se provádí opět tlačítky „Procházet“.

### 2.10.1 Aktuální informace: Teploty, účinnost, spotřeba a výkon jednotky

- Te1 - teplota přiváděného vzduchu z exteriéru;
- Te1p - kontrolovaná teplota za předehřevem (nasávaný do výměníku jednotky);
- Te2 - teplota čerstvého vzduchu přiváděného do interiéru;
- Ti1 - teplota odtahovaného vzduchu z interiéru;
- Ti2 - teplota odpadního vzduchu vyfukovaného do exteriéru.

Dále je zde patrná aktuální **účinnost (%)**, **příkon** (aktuální spotřeba – W) a **výkon** jednotky (pro verzi Optimum vždy v % a pro verzi Premium v jednotkách objemového průtoku - m<sup>3</sup>/h).

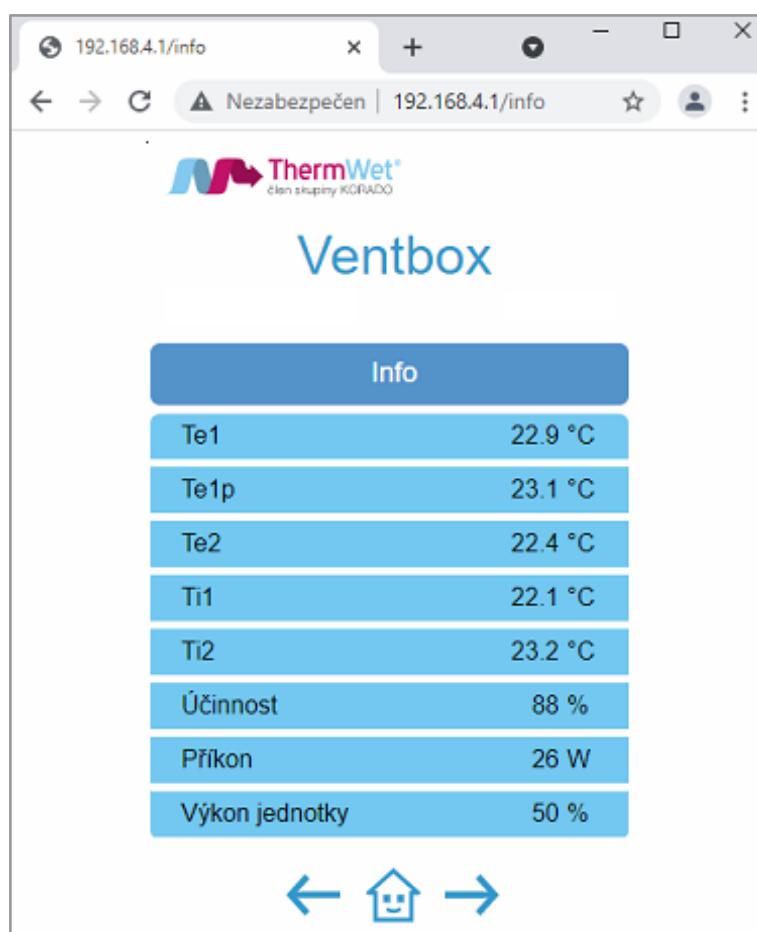

Obrázek 22: Aktuální hodnoty senzorů jednotky


## 2.10.2 Aktuální informace: Výkonu jednotky a provozu ventilátorů

Po přepnutí obrazovky tlačítka "Procházet" opět zobrazíme další obrazovku a její hodnoty.

### Informace o teplotě:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Otáčky            | - aktuální provozní otáčky jednotlivých ventilátorů;               |
| Te                | - aktuální teploty v jednotlivých ventilátorech;                   |
| RH                | - aktuální vlhkost vzduchu v jednotlivých ventilátorech;           |
| Objemový průtok   | - aktuální objemový průtok vzduchu v jednotlivých ventilátorech;   |
| Hmotnostní průtok | - aktuální hmotnostní průtok vzduchu v jednotlivých ventilátorech; |
| Příkon            | - aktuální příkon (spotřeba) jednotlivých ventilátorů.             |

Dále pak celkový výkon rekuperační jednotky (u verze Optimum v %, u verze Premium v m<sup>3</sup>/h).

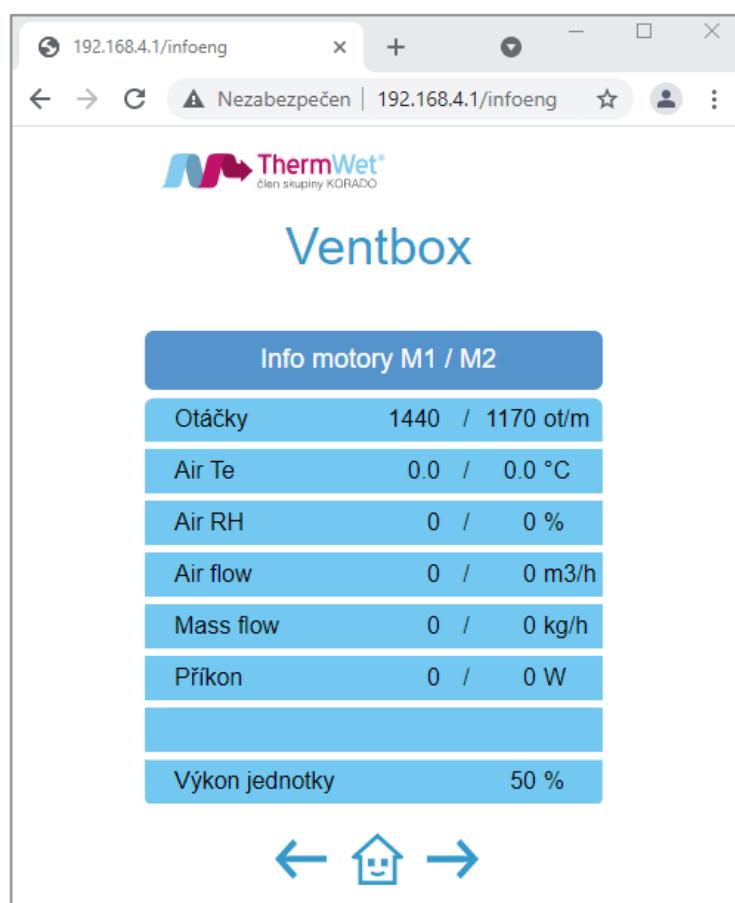


Obrázek 23: Aktuální hodnoty čidel ventilátorů

Poznámka: u verze Optimum je možný pouze přehled otáček a celkového výkonu jednotky.

### 2.10.3 Aktuální informace: Stav jednotlivých senzorů a jejich přiřazené ID

Opět po přepnutí obrazovky tlačítka „Procházet“ se dostanete na další stránku přehledu aktuálních informací, tentokrát týkajících se detailu připojených senzorů pomocí Modbus RTU, jednotlivým senzorům musí být přiřazeno jejich ID (tj. adresu v síti), viz dokumenty k nastavení pro senzory na našich stránkách ke stažení ([www.thermwet.cz](http://www.thermwet.cz)).

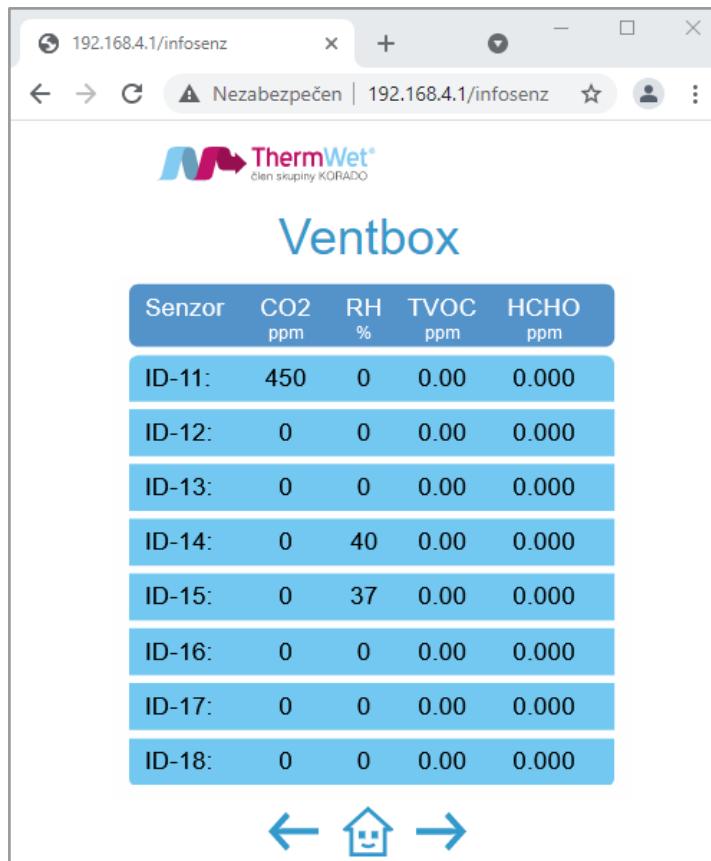

| Senzor | CO2<br>ppm | RH<br>% | TVOC<br>ppm | HCHO<br>ppm |
|--------|------------|---------|-------------|-------------|
| ID-11: | 450        | 0       | 0.00        | 0.000       |
| ID-12: | 0          | 0       | 0.00        | 0.000       |
| ID-13: | 0          | 0       | 0.00        | 0.000       |
| ID-14: | 0          | 40      | 0.00        | 0.000       |
| ID-15: | 0          | 37      | 0.00        | 0.000       |
| ID-16: | 0          | 0       | 0.00        | 0.000       |
| ID-17: | 0          | 0       | 0.00        | 0.000       |
| ID-18: | 0          | 0       | 0.00        | 0.000       |

← ⌂ →

Obrázek 24: Aktuální hodnoty senzorů

Poznámka: Pro senzory RH, CO2, TVOC, P.R.T. volit v nastavení ID v rozsahu s hodnotou 11–18, na jejich pořadí nezáleží. Manuální ovladač P.R.T. se přihlásí do systému až po „aktivaci“ v nabídce „Servisního nastavení“. Senzor radonu smí být použit v soustavě **pouze jeden** a musí mít pozici **ID 10!**



**Celkový výkon jednotky se automaticky řídí vždy nejvyšší hodnotou přijatou od senzorů (RH, CO2, TVOC, RAD, P.R.T.) a případnou konfigurací „TÝDENNÍHO REŽIMU“.**



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

## 2.11 STRÁNKA CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

- 3 Pomocí tlačítka „Procháset“ můžete přejít i na stránku chybových hlášení. Zde jsou uložena všechna poruchová hlášení jednotky. V případě že větrací jednotka neběží a bliká červená LED dioda „Chyba“, přejděte na tuto záložku pro informaci o hlášení chyby, respektive postupujte dle pokynů v kapitole 2.13.



Obr. 25: Chybové hlášení

## 2.12 PĚČE O VĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ ZE STRANY UŽIVATELE

Jako uživatel musíte zajišťovat následující péči o větrací zařízení a zvláště zařízení „Ventbox“:

- čištění nebo výměna filtrů;
- čištění ventilů (v bytě);
- čištění mřížek nasávání a výfuku exteriéru.



***Pokud se údržbářské činnosti nevykonávají (nebo se nevykonávají pravidelně), vede to z dlouhodobého hlediska k narušení funkčnosti větrání!***



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

#### 2.12.1 Čištění ventilů a výměna filtrů


Údržba přístrojového vybavení a zařízení ze strany uživatele se omezuje na pravidelnou výměnu filtrů, a na čištění ventilů přiváděného a odváděného vzduchu. Je potřeba uskutečnit výměnu filtrů vždy po 6-ti až 12-ti měsících. Zařízení se nesmí provozovat bez filtrů. Překontrolujte v této souvislosti i případné další filtry ve větracím zařízení, a podle potřeby je vyměňte. Při výměně filtrů a při vykonávání údržbářských činností musí být zařízení vypnuto! V zařízení „Ventbox“ jsou zabudované kvalitní originální filtry. Tyto filtry je možné objednat přímo u firmy ThermWet.



**Výměna filtrů probíhá obdobným způsobem jak pro LEVOU, tak i pro PRAVOU variantu rekuperační jednotky, servisní otvory jsou vždy umístěny na pohledové straně.**

**Při výměně postupujte následujícím způsobem:**

- 1 Pomocí webového rozhraní vypněte rekuperační jednotku (popřípadě hlavním vypínačem).
- 2 Vytáhněte příslušné zátky **A** na přední straně jednotky oběma rukama tak, aby se zátka nevzpříčila.
- 3 Pomocí vytahovací pásky **C** vytáhněte filtr **B** ven ze zásuvek filtru.

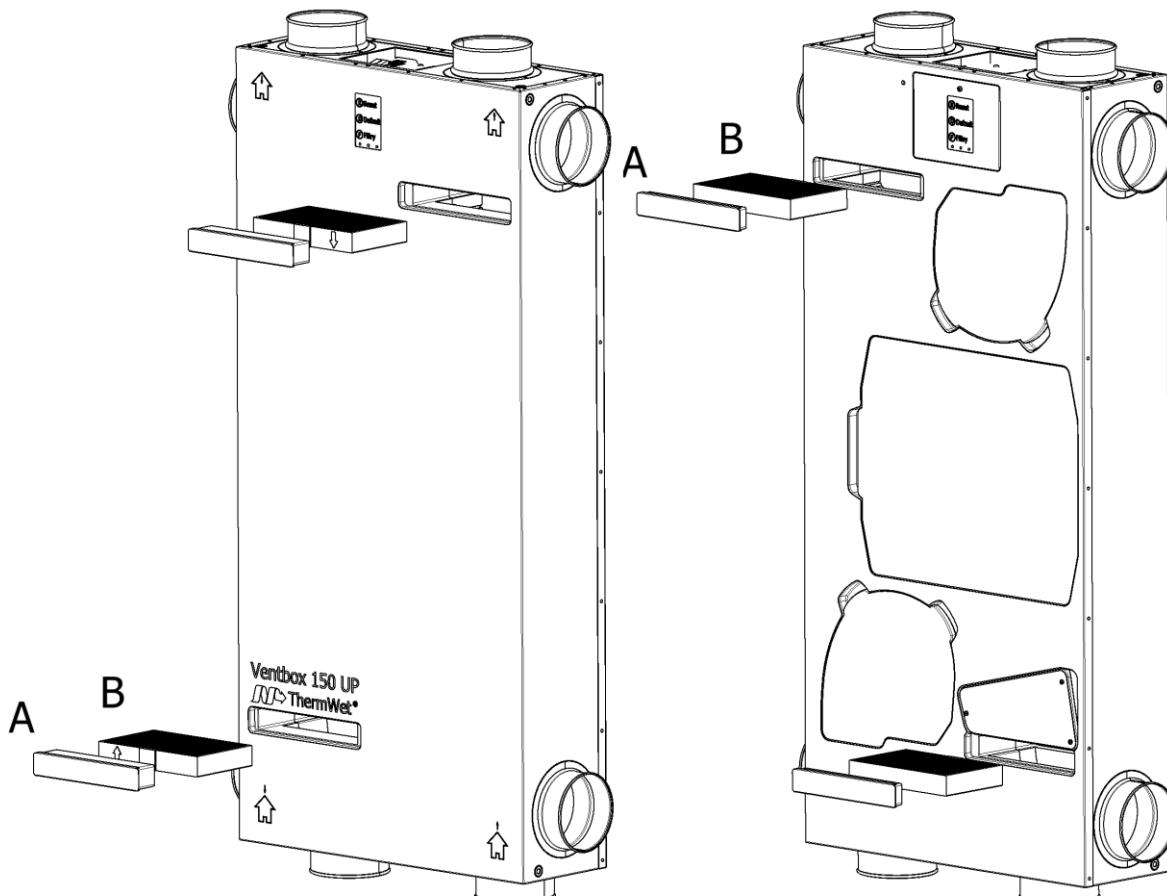

Obrázek 26: Vyjmutí filtru (LEVÁ / PRAVÁ varianta)



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

- 4 Zasuňte nový filtr do zásuvek filtru a věnujte přitom pozornost správného směru proudění **D**.
- 5 Šipky obou filtrů **musí vždy směřovat směrem do středu jednotky** (bezpodmínečně vždy proti sobě, tzn. **směrem k výměníku**. **Předepsaný směr** proudění je uveden i na každém filtru (označený šipky ↓).

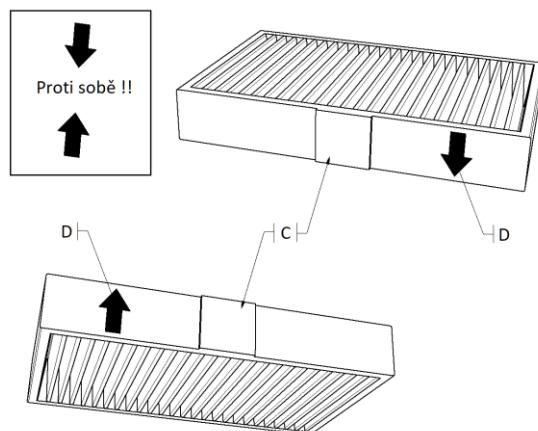

Obrázek 27: Vytahovací páška a směr montáže filtru

- 6 Zásuvky filtru uzavřete pomocí zátek filtru.
- 7 Opět na ovládání zapněte přístroj.

## 2.13 JAK JE POTŘEBA POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

Ještě dříve než se obrátíte na servisního technika, ujistěte se, že porucha respektive nestandardní chování jednotky je trvalého rázu. Teprve když normálním způsobem neuvedete zařízení do provozu, obraťte na servisního pracovníka s žádostí o pomoc. Buděte současně připravení krátce popsat zjištěný stav. **Neprovádějte opravy zařízení svépomocně!**


### 2.13.1 Poruchové stavy indikované zařízením

- Na ovládacím panelu (respektive úvodní obrazovce) svítí symbol „Chyba“. V tomto případě zařízení identifikovalo závadu, která přerušila jeho provoz a zařízení čeká na odstranění závady.



Obrázek 28: Indikace poruchy – ovládací panel / úvodní obrazovka

- Zařízení je možné restartovat tlačítkem (R) na ovládacím panelu. Pokud opět nastane výše uvedený stav, přejděte na stránku „Chybové hlášení“, zkонтrolujte výpis závad a kontaktujte našeho servisního technika.

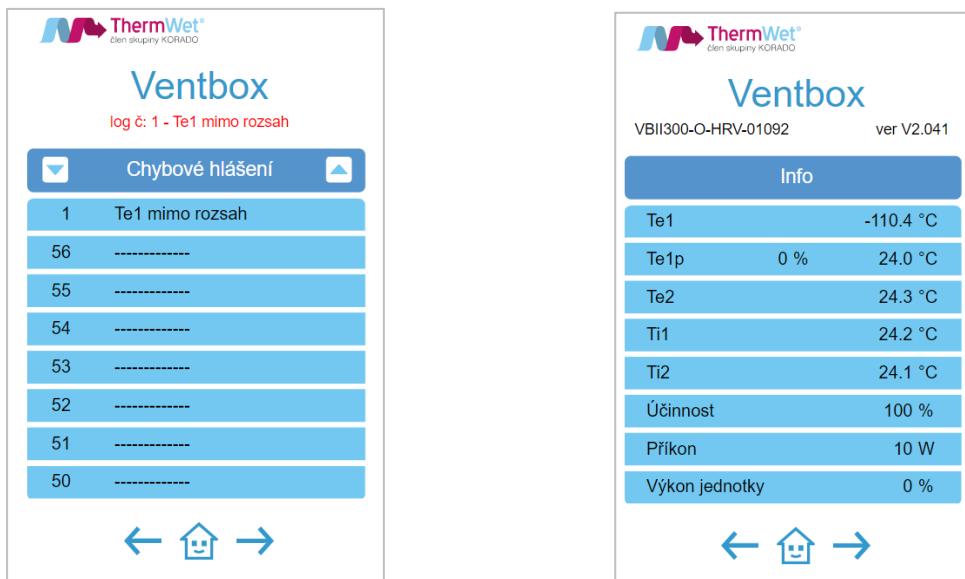

Obrázek 29: Indikace poruchy - Chybové hlášení / Info panel-teplota čidla\_Te1

### 3.1.1 Nестandardные проявления, обнаруженные пользователем

Protože se jedná o technické zařízení, může v ojedinělých případech dojít k projevům, které uživatel považuje za nестандартные, přičemž se nemusí jednat o závadu zařízení. Typicky může jít například o:

1. nezvyklé akustické projevy
2. náhlé změny teplotního komfortu
3. nízká hodnota účinnosti rekuperace
4. snížení výkonu nebo nedostatečná výměna vzduchu
5. výskyt kondenzace vzdušné vlhkosti (jednotka nebo její okolí)
6. výpadky elektronické komunikace

Pokud větrací jednotka standardně běží dle zvoleného větracího, ale chová se z vašeho pohledu nестандартно, obraťte se na servisního technika.



**Jakmile bude odpojené sítové napájení, již se bytový prostor nebude řízeně větrat. Tím se mohou v bytovém prostoru projevit problémy s vlhkostí a se vznikem plísní. Z toho důvodu je potřeba předcházet dlouhodobému vypnutí větracího zařízení Ventbox! Podle doporučení výrobce je potřeba větrací zařízení ponechávat trvale v provozu, s výjimkou doby pro vykonání údržbářských a opravářských prací. I po dobu nepřítomnosti osob se má zařízení provozovat minimálně v nejnižším stupni větrání!**

#### 2.14 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Zařízení je zapsáno do seznamu zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.



Obrázek 30: Štítek zpětného odběru

#### Pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení:

Tento produkt nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte od firmy ASEKOL a.s. zabývající se sběrem a svozem odpadu, nebo na portále MŽP.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### 3 POKYNY PRO INSTALAČNÍHO PRACOVNÍKA

V této kapitole se popisuje, jakým způsobem se musí zařízení „Ventbox“ instalovat a uvádět do provozu.

#### 3.1 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ VENTBOX

Zařízení Ventbox“ se v sériovém provedení skládá z následujících konstrukčních součástí:

- čelní plášť zařízení **A**, vyrobený z povrchově upraveného plechu;
- zádrový kryt zařízení **B** ze zinkovaného plechu;  
(celé opláštění jednotky je nerozebíratelně snýtováno);
- dvě uzavírací zátky s těsněním a plechovým víčkem, pro filtry **C**;  
(LEVÁ varianta z povrchově upraveného plechu;  
PRAVÁ pak z plechu zinkovaného);
- dva filtry **D** pro čištění vzduchu;
- obtoková klapka z nerezového plechu (Bypass), včetně servopohonu **E**;
- úsporný PTC článek s plechovou klecí **F**, pro předehřev vzduchu;
- protiproudový kanálový tepelný výměník **G**;
- dva ventilátory **H**, s úsporným EC motorem;
- elektronika řízení a napájení jednotky s držákem **I**;
- korpus jednotky **J**, z expandovaného polypropylenu (EPP);
- dvě víka ventilátorů **K**, z expandovaného polypropylenu (EPP);
- víko výměníku **L**, z extrudovaného polypropylenu (EPP);
- víko předehřevu s krycím plechem **M**, z (EPP) a zinkovaného plechu;
- víko elektroniky řízení **N**, ze zinkovaného plechu;
- čtyři variabilní hrídla pro připojení vzduchovodu ( $\varnothing$  125 mm) **O**;
- sestava upevnění výměníku **P**, z nerezového plechu;
- klávesnice ovládání rekuperační jednotky **Q**;
- čtyři variabilní špunty kanálů **R**, s krycím zinkovaným plechem.




+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

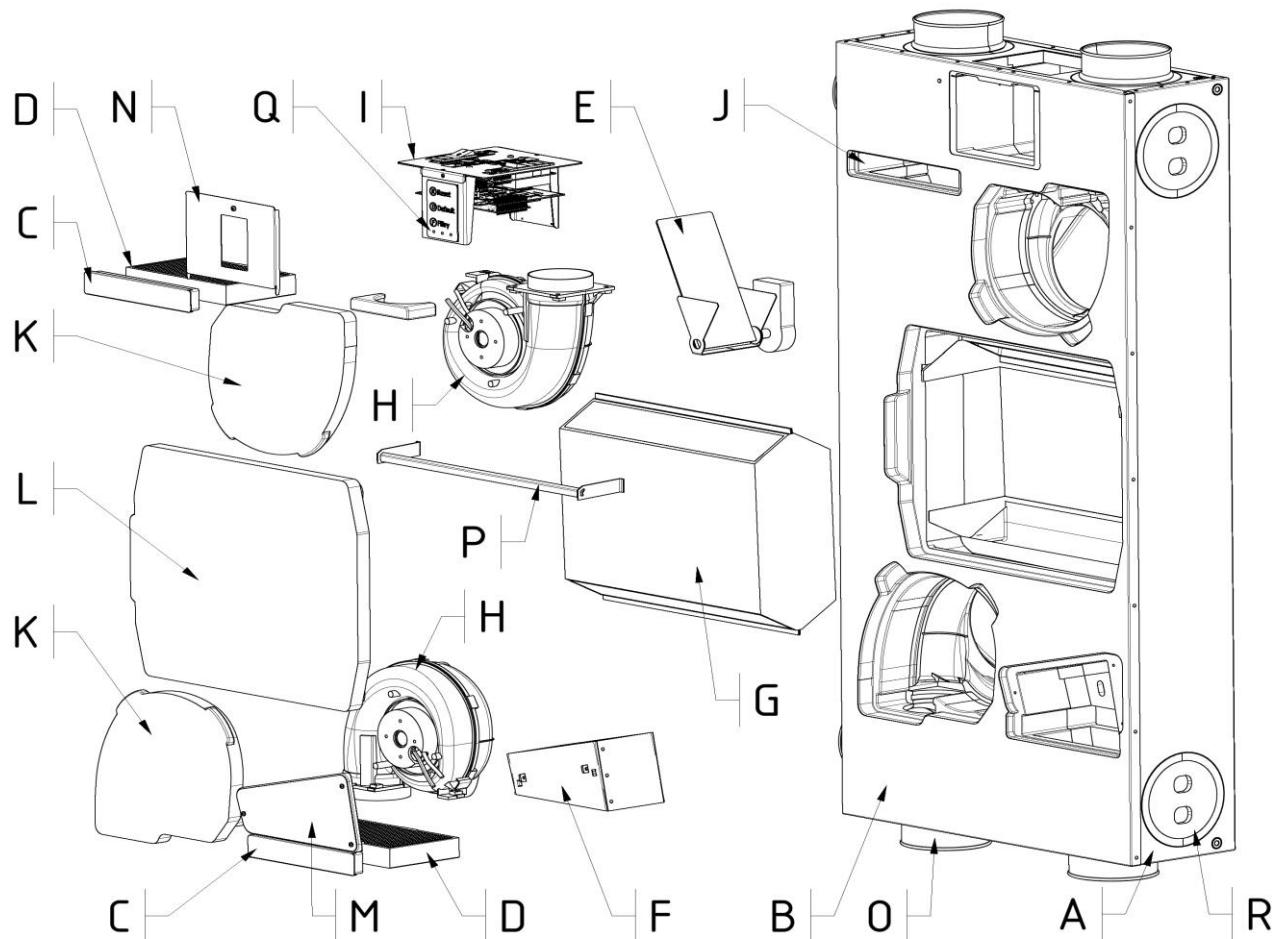

Obrázek 31: Výkres sestavy hlavních částí větracího zařízení



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### 3.2 POŽADAVKY PRO INSTALACI

Pro správnou instalaci zařízení „Ventbox“ je potřeba věnovat pozornost následujícím bodům:

- zařízení „Ventbox“ se musí instalovat v souladu se všeobecně platnými a s místně platnými bezpečnostními a instalačními předpisy, kromě jiného ze strany elektrárenských a vodárenských podniků, a rovněž v souladu s předpisy tohoto provozního návodu.
- zařízení je **možno instalovat pouze v předem určených polohách dle předem zvoleného typu provedení** (PRAVÁ / LEVÁ varianta, s ohledem na montáž na zeď, strop, či podlahu) viz možnosti uvedené v dokumentu „Požadavky na ostatní profese VB 150UP“ (dokument je ke stažení na webových stránkách [www.thermwet.cz](http://www.thermwet.cz))
- Místo instalace je potřeba volit tak, aby bylo kolem zařízení „Ventbox“ k dispozici dostatečné místo pro přípojky vzduchovodů, a rovněž dostatečný prostor pro údržbu a servis zařízení.
- V místě montáže zařízení **musejí** být k dispozici následující:
  - přípojky vzduchovodů;
  - ethernetová zásuvka nebo ethernetový kabel pro možnost připojení do domácí sítě (volitelné);
  - síťová napájecí přípojka 230 V;
  - možnost připojení pro odtok kondenzátu.
- Zařízení „Ventbox“ se musí nainstalovat v prostoru chráněném proti mrazu. Kondenzovaná voda se musí odvádět bez působení mrazu, se spádem, a při použití vodního uzávěru ("sifon").

### 3.3 INSTALACE ZAŘÍZENÍ VENTBOX

#### 3.3.1 Přeprava a vybalení

Při přepravě a vybalování zařízení „Ventbox“ postupujte opatrně.



***Obaly se smějí ze zařízení odstranit teprve až bezprostředně před montáží zařízení!***



***Před přerušením a v průběhu přerušení montážních činností je potřeba otevřené konce (nátrubky) zajistit proti proniknutí stavebního prachu a vlhkosti!***

#### 3.3.2 Kontrola rozsahu dodávky

Pokud byste zjistili nějaké poškození nebo nějakou neúplnost na dodaném produktu, neprodleně se obraťte na dodavatele. K rozsahu dodávky přísluší:

- zařízení „Ventbox“ překontrolujte na typovém štítku, důležité je, aby se jednalo o správnou variantu jednotky a jejího řízení (typ / verze / konstrukční provedení);
- síťový napájecí kabel 230 V;
- připojovací konektory
- kotevní / upevňovací plechové závěsy (4 ks );
- připojovací hadice na odvod kondenzátu;
- návod k použití.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### 3.4 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VENTBOX

Zařízení „Ventbox“ je potřeba montovat v souladu s jeho konstrukčním a typovým provedením. Před samotnou instalací je nutno ověřit dostatečnou nosnost konstrukce (vlastní hmotnost zařízení „Ventbox“ je 24 kg) a pečlivě prostudovat podmínky pro instalaci zařízení v dokumentu „Požadavky na ostatní profese“ (viz.: [www.thermwet.cz/ke-stažení](http://www.thermwet.cz/ke-stažení)).

#### 3.4.1 Obecné požadavky



**Zařízení „Ventbox“ ve verzi „150UP“ je vyráběno v několika různých variantách provedení, a to dle PŘEDEM zvoleného způsobu montáže (strop / podlaha / stěna / PRAVÁ / LEVÁ), při montáži je nutno zajistit dodržení podmínek dle zvolené varianty!**

Ke správné montáži zařízení „Ventbox“ je přidruženo odborné ukotvení upevňovacích plechových závěsů, a to v závislosti na typu montáže: na strop, stěnu nebo podlahu. Ke snadnému vymezení vzdálenosti otvorů pro upevňovací závěsy použijte šablonu, která je součástí balení. Před zavěšením zařízení zkontrolujte dostatečnou nosnost ukotvených závěsů. Zařízení vložte do připravených závěsů a zajistěte šrouby 4x M8. Zkontrolujte, zda je zajištěn směr spádu jednotky **směrem k odtoku kondenzátu**, který je umístěný mezi exteriérovými hrdly.

#### 3.4.2 Nástěnná montáž



**Postarejte se o to, aby před zařízením „Ventbox“ zůstával zachovaný volný prostor, nebo servisní dvířka pro pozdější údržbářské činnosti.**

- ukotvěte dodané upevňovací plechové závěsy na **stěnu**;
- vložte do dostatečně připevněných závěsů zařízení „Ventbox“, zajistěte šrouby;
- jednotka musí být umístěna „Odvodem kondenzátu“ směrem k podlaze.



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### Nástěnná montáž (LEVÁ varianta):

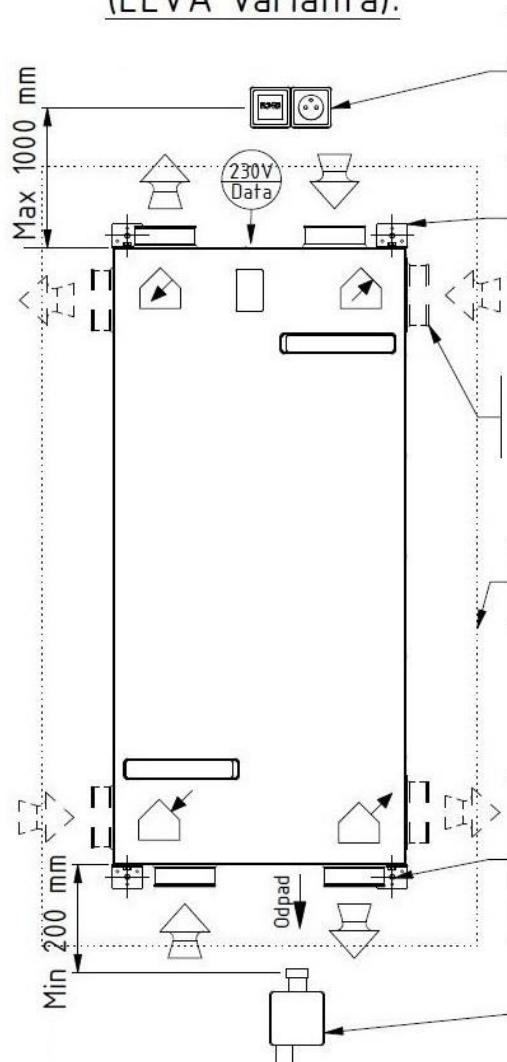

Zásuvka  
AC 230 V / 50Hz  
případně RJ 45

Povinné umístění  
kotvených závěsů  
**NÁSTĚNNÉ mont!**


Variabilně volitelné  
boční přípojky

Min revizní otvor  
1580 x 880 mm

Kotvení otvory  
4x Ø10,5 mm  
Montážní rozteč  
1298 x 536 mm

Suchý sifon  
HL 138 DN 32

### Nástěnná montáž (PRAVÁ varianta):

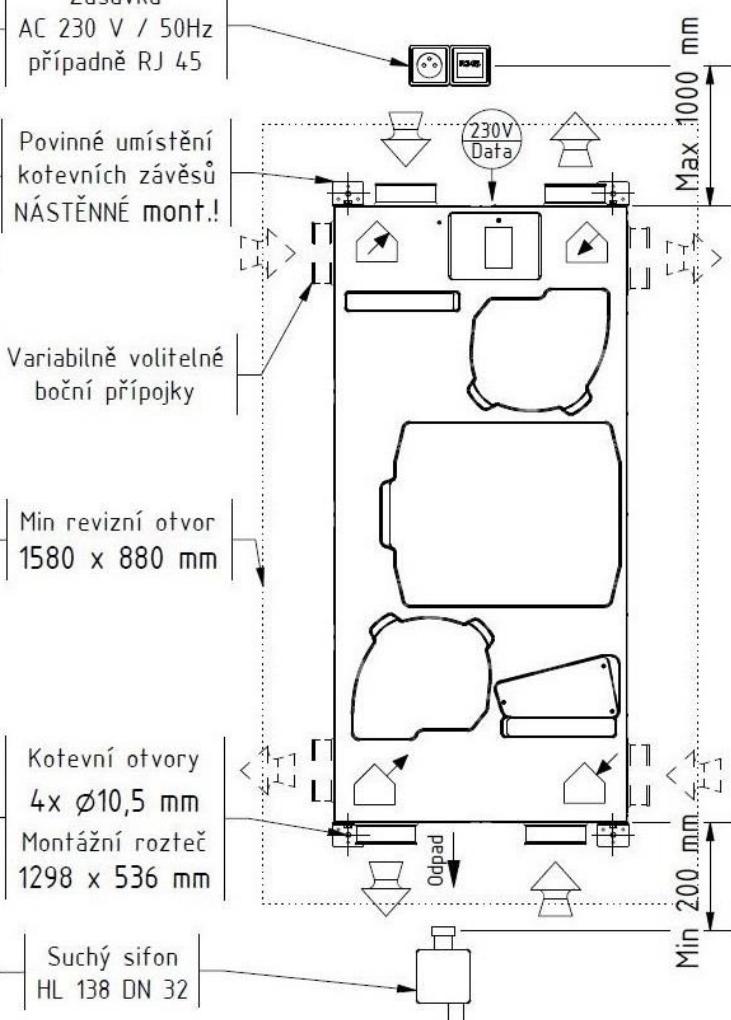

### Legenda:

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | - Rozvod čerstvého vzduchu obytných prostor |  | - Napájecí zásuvka (AC 230 V / 50 Hz), periferie       |
|  | - Odtah využitého vzduchu obytných prostor  |  | - Odvod kondenzátu (odpadní potrubí HT - DN32 mm)      |
|  | - Přivod čerstvého venkovního vzduchu       |  | - Odvod využitého vzduchu ven (všechny hrudla Ø 125mm) |
|  |   |  |  |

Obrázek 32: Instalační prostor pro „Nástěnnou montáž“

### 3.4.3 Podlahová montáž



**Postarejte se o to, aby nad zařízením „Ventbox“ zůstával zachovaný volný prostor, nebo servisní dvířka pro pozdější údržbářské činnosti.**

- ukotvěte dodané upevňovací plechové závěsy na **podlahu**;
- vložte do dostatečně připevněných závěsů zařízení „Ventbox“, zajistěte šrouby;
- jednotka musí být umístěna „Odvodem kondenzátu“ ve spádu směrem k podlaze.


### 3.4.4 Podstropní montáž



**Postarejte se o to, aby pod zařízením „Ventbox“ zůstával zachovaný volný prostor, nebo servisní dvířka pro pozdější údržbářské činnosti.**

- ukotvěte dodané upevňovací plechové závěsy na **strop**;
- vložte do dostatečně připevněných závěsů zařízení „Ventbox“, zajistěte šrouby;
- jednotka musí být umístěna „Odvodem kondenzátu“ ve spádu směrem k podlaze.

### Podlahová montáž (PRAVÁ varianta):

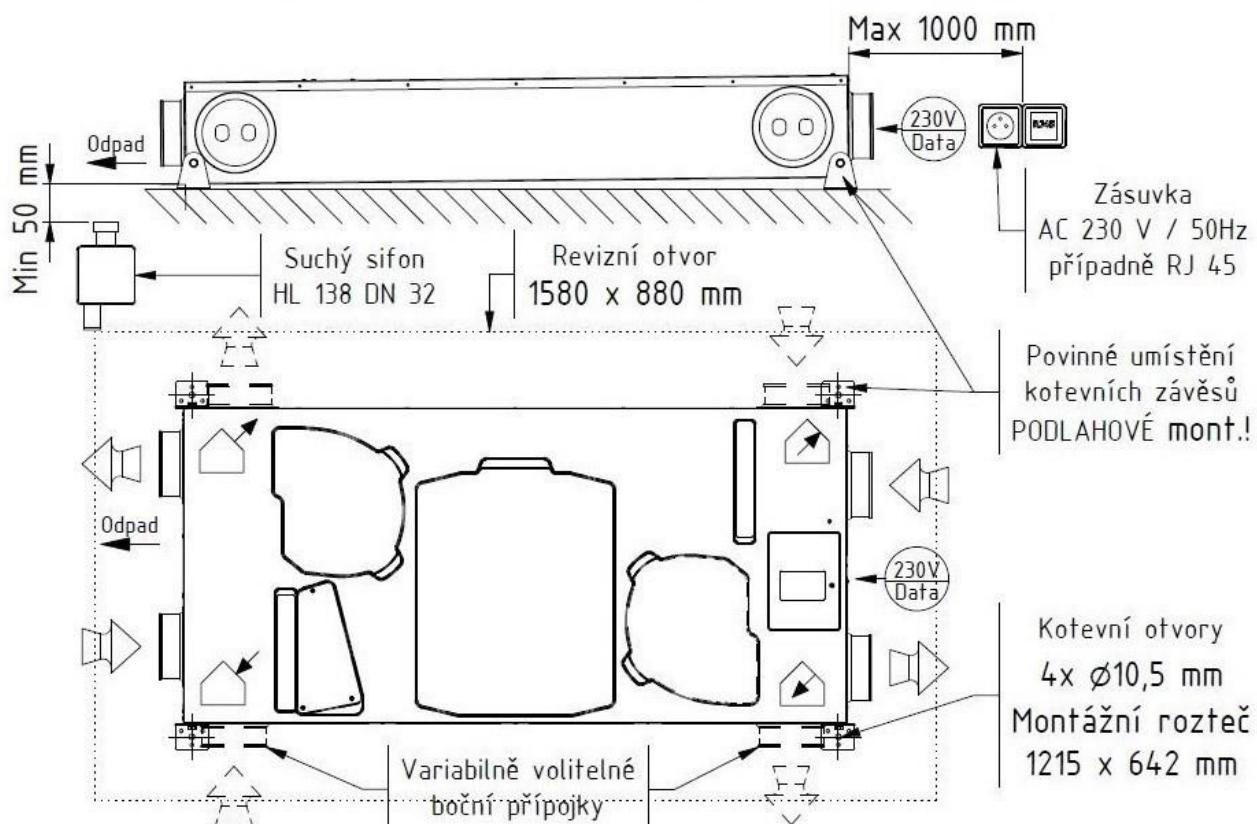

Obrázek 33: Instalační prostor pro „Podlahovou montáž“



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### Podstropní montáž (LEVÁ varianta) - pohled zespod:

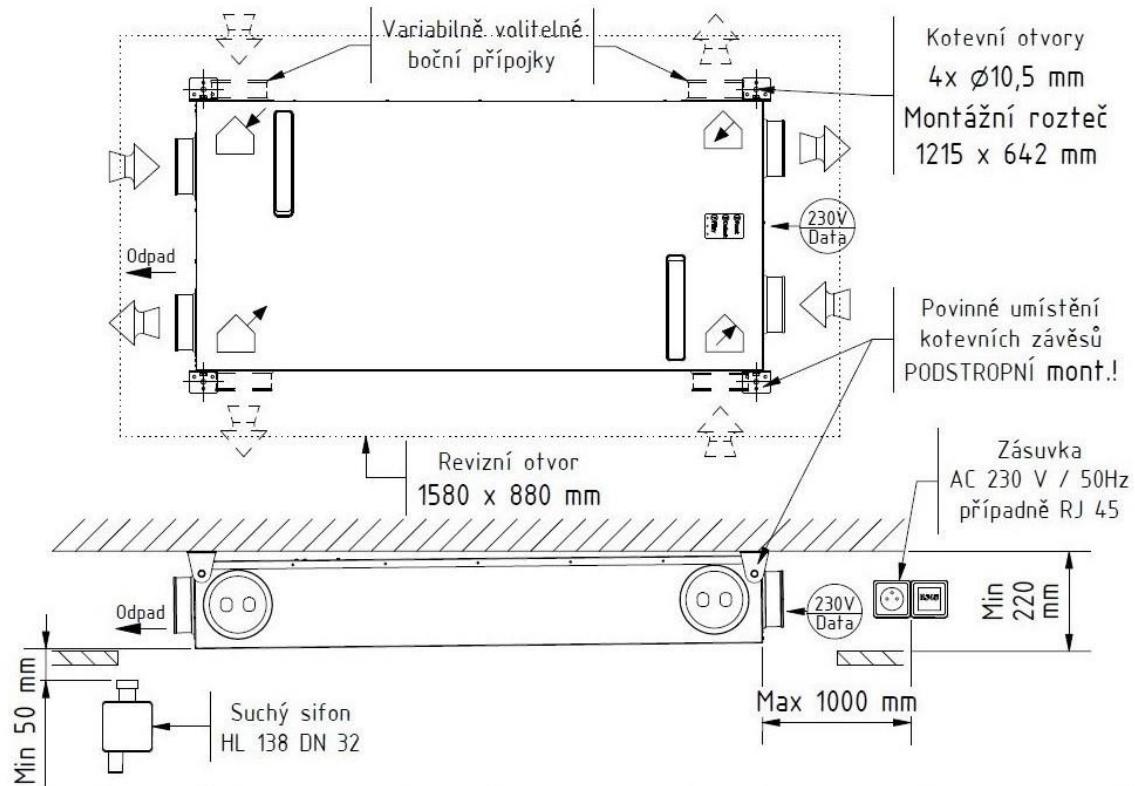

Jednotku vždy umístit na rovný povrch, zajistit její správnou orientaci a celkový spád!

Obrázek 34: Instalační prostor pro „Podstropní montáž“

### Legenda:

-  - Rozvod čerstvého vzduchu obytných prostor (Delivery of fresh air to living spaces)
-  - Odtah využitého vzduchu obytných prostor (Exhaust of used air from living spaces)
-  - Přivod čerstvého venkovního vzduchu (Delivery of fresh outdoor air)
-  - Odvod využitého vzduchu ven (venting used air outside (all hoods Ø 125mm))
-  - Napájecí zásuvka (AC 230 V / 50 Hz), svorkovnice periferií (Power outlet (AC 230 V / 50 Hz), peripheral terminal block)
-  - Odvod kondenzátu (odpadní potrubí HT - DN32 mm) (Condensate discharge (waste pipe HT - DN32 mm))

Obrázek 35: Legenda k připojení vstupů / výstupů

### 3.4.5 Připojení vzduchových vedení

Pro správnou montáž vzduchových vedení je potřeba věnovat pozornost následujícím bodům:

- Namontujte prvky vzduchového vedení u větracího zařízení na připojovací nátrubky pomocí vsuvky s těsněním o průměru 125 mm (správnosti připojení jednotlivých vzduchovodů zkontrolujte pomocí popisů hrdel umístěných na čele jednotky).
- Aby byla umožněná snadná údržba zařízení, je vhodné vzduchové vedení připojené přímo na zařízení provést pomocí ohebných vzduchových hadic. Pro dosažení dobrého tlumení hluku se doporučují ohebné tlumiče hluku o průměru Ø 125 mm.
- Namontujte připojovaná vzduchová vedení o průměru minimálně Ø 125 mm s pokud možno nízkým aerodynamickým odporem a s dodržením vzduchové těsnosti.
- Při aplikaci ohebných vzduchových vedení používejte výhradně jen materiál pro vzduchová vedení, protože tak je zajištěná základní funkce komfortního větracího systému.
- Vedení pro vnější vzduch a pro vyfukovaný vzduch musí být zaizolovaná min. 50 mm tepelné izolace a utěsněna proti difúzi par. Tím se zamezí vytváření kondenzátu na vnější straně vedení.
- Pokud při instalaci potrubí vyfukovaného vzduchu od připojovacího hrdla na větracím zařízení až ke stěnové výpusti není možné se vyhnout vzniku nejnižšího bodu, je potřeba zde zajistit odvod kondenzátu. Vyfukovaný vzduch je při nízkých vnějších teplotách nasycený vodními parami, a na vnitřní stěně vedení dochází k odlučování kondenzátu.
- V případě vedení vyfukovaného vzduchu přes střechu se musí prostup opatřit dvoustěnnou nebo izolovanou střešní průchodkou. Tím se zamezuje vytváření kondenzátu v prostoru mezi střešní krytinou. Dále je vhodné vložit do vedení v nejnižším bodě kondenzační tvarovku, která zajistí odtok kondenzátu.
- Doporučujeme opatřit kanály přiváděného a odváděného vzduchu tepelnou a parotěsnou izolací, aby se zabránilo vzniku nežádoucích tepelných ztrát jak v létě, tak i v zimě.

### 3.4.6 Připojení odtoku kondenzátu

V tepelném výměníku se teplý odváděný vzduch ochlazuje příváděným vnějším vzduchem. Dochází zde ke kondenzaci vodních par obsažených v odtahovaném vzduchu z interiéru. Vznikající kondenzát je odváděný z jednotky do sifonu. Doporučené je použití suchého sifonu. V případě mokrého sifonu je zapotřebí v letních měsících, kdy se kondenzát nevytváří, pravidelně sifon kontrolovat a případně zalít vodou, tak aby nedocházelo k nasávání vzduchu z kanalizačního potrubí. Přípojka pro odvod kondenzátu má vnější průměr 32 mm a nachází se na spodní straně zařízení.



**Mokré sifony mohou vyschnout! Musí se vždy doplňovat voda, pokud:**

- **zařízení se uvádí do provozu;**
- **na sifonu vznikají hluky (srkání);**
- **jsou patrné zápachy kanalizačního systému v blízkosti vyústění využitého vzduchu ven do exteriéru;**
- **přes sifon proudí vzduch.**



**Doporučuje se suchý sifon proti zápachu! (žádné omezení funkce v případě vyschnutí). Suchý sifon musí být uzpůsobený pro podtlakový režim.**



+420 775 973 717




INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### 3.4.7 Elektrické přípojky

Elektrická síťová přípojka zařízení „Ventbox“ je provedená pomocí síťového napájecího kabelu o délce 1,5 metru. Veškeré konektorové přípojky se nacházejí na „Panelu řízení“, který je umístěn mezi interiérovými hrdly. Zde je také umístěn hlavní vypínač jednotky.

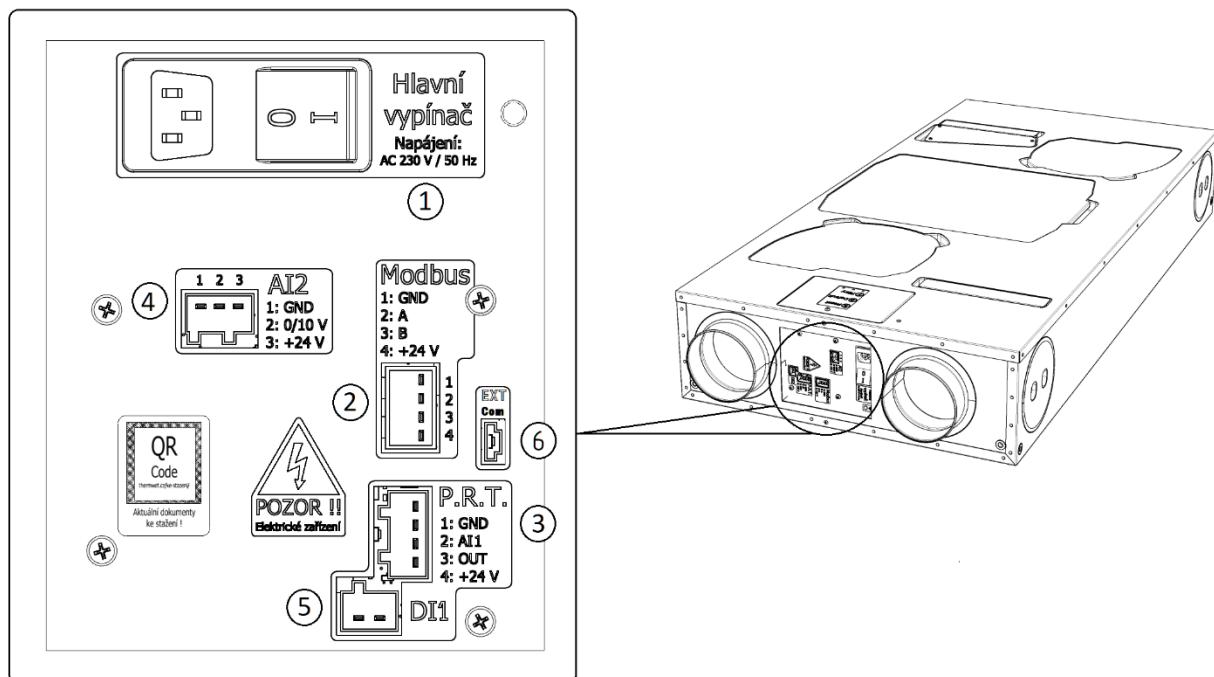

Obrázek 36: Panel řízení s připojením pro konektory

#### Popis:

- 1 - Zásuvka na připojení síťového kabelu 230 V a „Hlavní vypínač“ napájení jednotky;
- 2 - Modbus – připojení čidel RH, CO2, TVOC, Radonu, nadřízeného systému;
- 3 - P.R.T analogový vstup pro připojení externího regulátoru;
- 4 - AI2 – analogový vstup;
- 5 – DI1 – digitální vstup pro tlačítka intenzivního odtahu (koupelna, kuchyň, WC);
- 6 - EXT – externí komunikace (servisní konektor pouze pro servisního technika!).

Poznámka: Další informace k „Panelu řízení“ se řídí jeho „Servisním manuálem“.

### 3.5 UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ VENTBOX DO PROVOZU

#### 3.5.1 Připravenost k provozu



**Je potřeba zvláště dbát na čistotu vzduchových vedení na správné vložení filtrů určených pro dané zařízení, a na připravenost k provozu veškerých technických součástí zařízení.**



**Zkontrolujte bezpečnost provozu všech součástí VZT systému a provedte funkční zkoušku!**

#### 3.5.2 Nastavení objemového průtoku vzduchu

Po ověření připravenosti k provozu se může zařízení „Ventbox“ následujícím způsobem uvést do provozu.



**Před prvním spuštěním je nutno zkontrolovat, zda je uzavřený Bypass, a zda jsou namontované veškeré vzduchotechnické součásti. Prosíme, dbejte na pečlivost.**

Před samotným zahájením měření je potřeba výkon jednotky nastavit na 70 % (pomocí webového rozhraní, nebo pomocí otočného kolečka P.R.T.) K měření objemového průtoku je potřeba použít vhodné měřící zařízení.

Věnujte prosím pozornost tomu, aby na nainstalovaných ventilech vznikala co nejmenší možná tlaková ztráta, to znamená, že nejhůře obtékané ventily přiváděněho a odváděněho vzduchu musejí být plně otevřené!

#### 3.5.3 Seřízení ventilů

- Pro oba ventilátory nastavte pomocí webového rozhraní na výkon 70 %, případně 100 m<sup>3</sup>/h.
- Seřízení objemového průtoku vzduchu na odtahových a přívodních ventilech se provádí pomocí měřiče rychlosti vzduchu (anemometru). (viz „Protokol o vzduchových objemech“).
- Nenastavujte vzduchovou mezeru na ventilu příliš úzkou – docházelo by ke vzniku nadměrné rychlosti proudění vzduchu a hluku. V případě potřeby snížení objemu vzduchu na koncovém elementu se doporučuje použít škrcení objemového toku již v trubkovém vedení (zabudování škrticí klapky nebo regulační pěnové zátky).
- Nastavte požadovaný poměr průtoku vzduchu mezi jednotlivými místnostmi.
- V servisním nastavení jednotky, nastavte korekce přívodního a odtahového ventilátoru, tak aby objemový průtok vzduchu na přívodu a odtahu byl vyrovnaný. Tento krok odpadá při montáži zařízení „Ventbox“ ve verzi Premium (vyrovnaní objemového průtoku na přiváděném a odtahovaném vzduchu je zde provedeno automaticky)
- Zajistěte nastavené polohy ventilů a klapek.
- Nastavené objemy vzduchu a veškerá další nastavení zaznamenejte do protokolu o regulaci systému.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

### 3.6 NASTAVENÍ INSTALAČNÍM / SERVISNÍM PRACOVNÍKEM

#### 3.6.1 Základní nastavení parametrů rekuperačního celku




**Toto nastavení je nutno provést pro spolehlivý chod rekuperačního systému!**

Pro vstup do webového rozhraní rekuperační jednotky (základní servisní a veškerá nastavení) se přihlaste pomocí patřičné IP adresy a webového prohlížeče (podrobný popis naleznete v odstavci 2.4 – „Vstupní nastavení technika“). Proveďte nastavení parametrů, režimu provozu, požadovaného zařazení v systému chytrého domu a volbu typu výměníku (konkrétní informace opět v odstavci 2.4).

#### Popis:

- M1, M2 – nastavení korekce přívodního (M1) a odtahového (M2) ventilátoru.
- Režim
- 0/10V - výkon jednotky je ovládán pomocí externího ovladače;
- Týdenní – aktivní řízení pomocí týdenního kalendáře;
- Mas-RTU - řízení pomocí čidel RH, CO<sub>2</sub>, TVOC, radonu, případně nadřazeným systémem.
- MDB Slave ID – manuální nastavení kanálu pro komunikaci v nadřízeném systému.
- Výměník – umožňuje zpětný zisk tepla;
- Standard – umožňuje zpětný zisk tepla a vlhkosti.
- Entalp

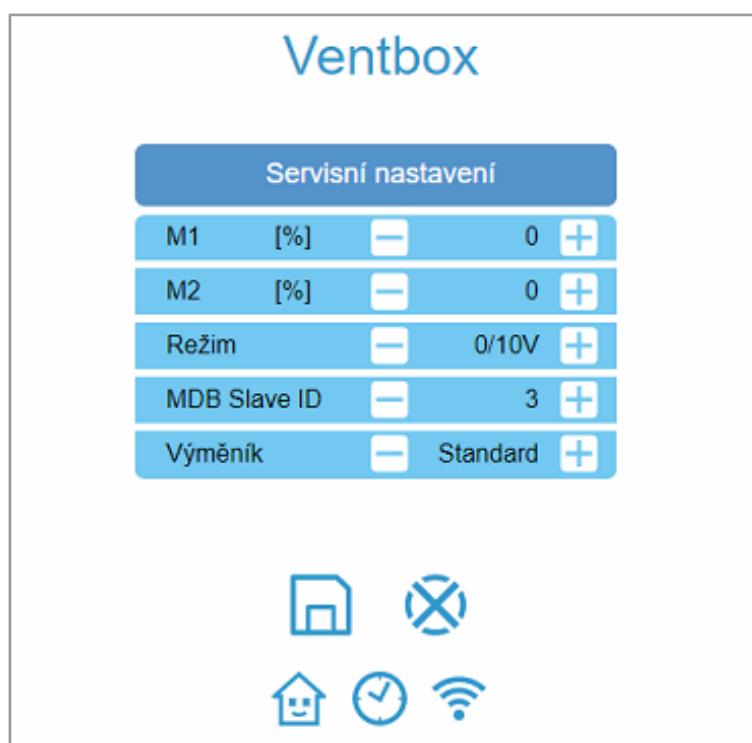

Obrázek 37: Základní servisní nastavení

### 3.7 ÚDRŽBA A OPRAVY USKUTEČNOVANÉ ODBORNÝM PRACOVNÍKEM



**Pokud se údržbářské činnosti na zařízení „Ventbox“ nevykonávají (nebo se nevykonávají pravidelně), může to vést z dlouhodobého hlediska k narušení funkčnosti komfortního větrání!**

Dle platných norem se vykonává údržba VZT systému nejméně jedenkrát za dva roky. Tato kontrola zahrnuje čištění ventilátorů, odtoku kondenzátu a tepelného výměníku.

#### 3.7.1 Kontrola odtoku kondenzátu

Překontrolujte odtok kondenzátu z hlediska pevného usazení a těsnosti veškerých dílů, spojených se sifonem.

Pokud není k dispozici suchý sifon proti zápachu, musí být vždy naplněný vodou.

#### 3.7.2 Čištění ventilátorů

Přístup k odtahovému a přívodnímu ventilátoru je zajištěn přes revizní otvory na zadní straně jednotky. Ty jsou přístupné po odpojení vzduchovodů a následném odklopení jednotky. Pro vyjmutí ventilátoru z těla jednotky odstraňte jeho kryt a odpojte napájecí a řídící konektor. Před odpojením konektoru se ujistěte, že je jednotka odpojena od sítě.



**Nepoškodte lopatky ventilátoru!**

#### 3.7.3 Kontrola a čištění tepelného výměníku

Postupujte následujícím způsobem:

- 1 Odpojte zařízení od síťové napájecí přípojky.
- 2 Odpojte vzduchovody.
- 3 Odjistěte jednotku dvou protilehlých závěsů.
- 4 Vyklopte jednotku na zbylých závěsech směrem od zdi, případně od stropu.
- 5 Odstraňte kryt výměníku.
- 6 Pomocí tažné pásky vytáhněte tepelný výměník z pěnového pouzdra.
- 7 Podle potřeby tepelný výměník vycistěte.

Postup čištění protiproudového kanálového tepelného výměníku:

- 1 Ponořte tepelný výměník několikrát do teplé vody (maximálně 40°C).
- 2 Následně tepelný výměník důkladně propláchněte tekoucí teplou vodou (maximálně 40°C).
- 3 Podržte tepelný výměník oběma rukama na barevných bočních plochách, a vytřepte jej.



**Výměník musí být k instalaci opět úplně suchý!**



**V žádném případě nepoužívejte agresivní nebo jiné čisticí prostředky na bázi rozpouštědel!**

- 4 Veškeré díly namontujte v opačném pořadí podle výše uvedených kroků.
- 5 Dbejte zvýšené pozornosti správnému zasunutí výměníku do předpřipravených drážek.
- 6 Opět obnovte připojení k napájecí síti.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ

[www.thermwet.cz/ke-stazeni/](http://www.thermwet.cz/ke-stazeni/)



#### **Pokyny pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení:**

Tento produkt nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace takového odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte od firmy ASEKOL a.s. zabývající se sběrem a svozem odpadu, nebo na portále MŽP.



+420 775 973 717



INFO@THERMWET.CZ



WWW.THERMWET.CZ